* Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovat´ s vašim telefónom, v závislosti na nainštalovanom softvéri alebo poskytovateľovi služieb.
* V závislosti od krajiny, v ktorej pôsobíte, sa môžu Váš telefón a príslušenstvo odlišova˙ od popisu a inštrukcií v tejto príručke.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06708A
Slovakian. 05/2005. Rev 1.1

SGH-E720
Príručka používateľa

Dôležité bezpečnostné upozornenia

☑ Ak ich nebudete dodržiava˙, môže to by˙ nebezpečné, alebo dokonca nezákonné.

Vždy dbajte na bezpečnos˙ cestnej premávky

Nepoužívajte mobilný telefón počas šoférovania; vždy najskôr zaparkujte vozidlo.

Vypnutie telefónu pri dopĺňaní paliva

Nepoužívajte telefón pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici) alebo v blízkosti palív, či chemikálií.

Vypnutie telefónu v lietadle

Mobilné telefóny môžu spôsobi˙ rušenie rôznych prístrojov. Použitie mobilných telefónov v lietadle je nezákonné a nebezpečné.

Vypínanie telefónu v blízkosti všetkých zdravotníckych prístrojov

Nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia môžu používa˙ prístroje citlivé na externé vysokofrekvenčné žiarenie. Postupujte vždy podľa platných pravidiel alebo predpisov.

Rušenie

Všetky mobilné telefóny môžu by˙ ovplyvnené rušením, ktoré môže ovplyvni˙ ich výkon.

Zvláštne predpisy

Všade dodržujte všetky platné zvláštne predpisy a vždy vypnite telefón, ak je jeho použitie zakázané, alebo v prípade, ak jeho použitie môže spôsobi˙ rušenie alebo nebezpečenstvo.

Odolnos˙ voči vode

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

Vhodné používanie

Používajte telefón len v normálnej polohe (pridržaním pri uchu). Pokiaľ je telefón zapnutý, vyhnite sa zbytočnému kontaktu s anténou.

Tiesňové volania

Zadajte číslo tiesňovej služby platné vo vašej krajine a potom stlačte tlačidlo .

Uchovávanie telefónu mimo dosahu malých detí

Uchovávajte telefón a všetky jeho diely a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

Príslušenstvo a batérie

Používajte len batérie a príslušenstvo schválené spoločnos˙ou Samsung. Použitie akéhokoľvek neautorizovaného príslušenstva môže poškodi˙ telefón, alebo by˙ nebezpečné.

- Telefón by mohol explodova˙, ak bude batéria vymenená za nesprávny typ.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu.

Kvalifikovaný servis

Váš telefón môže opravova˙ len kvalifikovaný servisný personál.

Ďalšie podrobné informácie o bezpečnosti nájdete v časti "Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti" na strane 89.

O tejto príručke

Táto užívateľská príručka ponúka stručné informácie o používaní telefónu. Aby ste sa rýchle naučili základné ovládanie telefónu, prejdite na časˇ "Začíname" a "Viac než len telefón".

V tejto príručke sú použité nasledujúce ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávaˇ pozor na nasledujúce informácie ohľadne bezpečnosti alebo funkcií telefónu.
▶	Oznamuje, že na uvedenej stránke je možné získaˇ viac informácií.
→	Oznamuje, že je pre posun na určitú možnosˇ a pre jej vybranie nutné použiˇ navigačné tlačidlá.
[ ]	Označuje tlačidlo na telefóne. Napríklad, [OK].
< >	Označuje dialógové tlačidlo, ktorého funkcia je zobrazená na displeji telefónu. Napríklad, <**Menu**>.

- **Fotoaparát alebo videokamera**
  Pre vytvorenie fotografie alebo videozáznamu použite modul s fotoaparátom.

Špeciálne funkcie telefónu

- **Prehrávač súborov MP3**
  Telefón môžete použiˇ ako prehrávač súborov MP3.

- **Bluetooth**
  Odoslanie fotografií, obrázkov, videozáznamov a iných osobných dát a pripojenie k iným zariadeniam pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth zdarma.

- **Osobný pocit s Foto ID volajúceho**
  Pozrite sa, kto volá, keď sa zobrazí ich fotografia.

- **Vizitka**
  Vytvorte vizitky so svojím číslom a profilom. Pri predstavení môžete použiť túto užitočnú elektronickú vizitku.

- **Prehľadávač WAP**
  Prístup k bezdrôtovému webu a prístup k rôznym službám a aktuálnym informáciám.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Posielajte a prijímajte správy MMS s kombináciou textu, obrázkov, videozáznamu a zvuku.

- **E-mail**
  Odosielajte a prijímajte e-maily s obrázkami, videozáznamami a zvukovými prílohami.

- **Java**
  Užite si zabudované hry a stiahnite si nové hry založené na technológii Java™.

- **Kalendár**
  Majte prehľad o plánoch na deň, týždeň a mesiac.

- **Hlasový záznamník**
  Zaznamenajte si poznámky alebo zvuky.

Obsah

Vybalenie 6

Skontrolujte, či máte všetky položky

Telefón 6

Tlačidlá, funkcie a umiestnenia

Začíname 7

Prvé kroky pri ovládaní telefónu

Inštalácia a nabíjanie telefónu ... 7
Zapnutie alebo vypnutie ... 8
Tlačidlá a displej ... 9
Funkcie pre prístup do menu ... 11
Upravte si telefón ... 12
Volanie / príjem hovorov ... 14

Viac než len telefón 14

Začnite s fotoaparátom, hudbou a inými špeciálnymi funkciami

Používanie fotoaparátu ... 14
Prehrávanie súborov MP3 ... 15
Používanie telefónneho zoznamu ... 17
Prehľadávanie webu ... 18
Odosielanie správ ... 19
Čítanie správ ... 20
Používanie Bluetooth ... 21

Zadávanie textu 23

Režim AB, T9, číselný režim a režim symbolov

Funkcie volania 25

Pokročilé funkcie volania

Funkcie menu 31

Uvedené sú všetky funkcie menu

Riešenie problémov 87

Pomoc a osobné potreby

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti 89

Register 96

Prehľad funkcií menu

Režim Menu otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime.

1 Záznamy hovorov ▶ s. 31

1 Aktuálne kontakty ▶ s. 31
2 Zmeškané hovory ▶ s. 31
3 Volané čísla ▶ s. 31
4 Prijaté hovory ▶ s. 31
5 Vymaž všetky ▶ s. 32
6 Prevolaný čas ▶ s. 32
7 Cena hovorného* ▶ s. 32

2 Telefónny zoznam ▶ s. 33

1 Kontakty ▶ s. 33
2 Prida˙ nový kontakt ▶ s. 34
3 Skupina ▶ s. 34
4 Rýchle vytáčanie ▶ s. 35
5 Moja vizitka ▶ s. 36
6 Vlastné číslo ▶ s. 36
7 Správa ▶ s. 36
8 Číslo služby* ▶ s. 37

3 Aplikácie ▶ s. 37

1 Svet Java ▶ s. 37
2 MP3 prehrávač ▶ s. 38
3 Hlas. pozn. ▶ s. 40
4 Svetový čas ▶ s. 42
5 Budík ▶ s. 42
6 Synchronizácia PIM ▶ s. 43
7 Kalkulačka ▶ s. 44
8 Prevodník ▶ s. 44
9 Časovač ▶ s. 44
0 Stopky ▶ s. 45

4 Prehliadač ▶ s. 45

1 Domov ▶ s. 45
2 Záložky ▶ s. 46
3 http:// ▶ s. 47
4 Wap profil ▶ s. 47
5 Vymaza˙ pamä˙ ▶ s. 47

5 Správy ▶ s. 47

1 Vytvori˙ správu ▶ s. 47
2 Moje správy ▶ s. 50
3 Šablóny ▶ s. 56
4 Vymaž všetky ▶ s. 56
5 Nastavenia ▶ s. 56
6 Stav pamäte ▶ s. 61

6 Manažér súborov ▶ s. 61

Obrázky ▶ s. 61
Videá ▶ s. 61
Hudba ▶ s. 62
Zvuky ▶ s. 62
Ostatné súbory ▶ s. 63
Stav pamäte ▶ s. 63

7 Kalendár ▶ s. 64

8 Fotoaparát ▶ s. 68

9 Nastavenia ▶ s. 75

1 Čas a dátum ▶ s. 75
2 Nastavenie telefónu ▶ s. 76
3 Nastavenie displeja ▶ s. 77
4 Nastavenie zvukov ▶ s. 78
5 Služby siete ▶ s. 79
6 Bluetooth ▶ s. 82
7 Bezpečnos˙ ▶ s. 84
8 Nastavenia pripojenia ▶ s. 86
9 Vynulovanie nastavenia ▶ s. 87

* Zobrazuje sa len v prípade, že je podporované kartou SIM.

Vybalenie

Skontrolujte, či máte všetky položky

Telefón

Cestovná nabíjačka

Batéria

Užívateľská príručka

U miestneho predajcu výrobkov Samsung môžete zakúpi˙ rôzne príslušenstvo.

Položky dodané s telefónom a príslušenstvo u predajcu Samsung sa môže líši˙ v závislosti na krajine alebo od poskytovateľa služieb.

Telefón

Tlačidlá, funkcie a umiestnenia

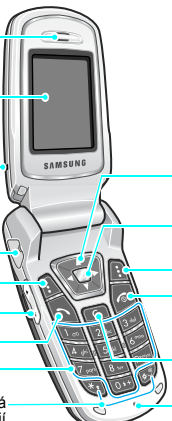



Začíname

Prvé kroky pri ovládaní telefónu

Informácie o SIM karte

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, získate zasunovaciu kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad PIN a dostupné voliteľné služby.

Inštalácia a nabíjanie telefónu

1 Vyberte batériu.

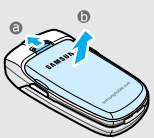

☑ Ak je už telefón zapnutý, najskôr ho vypnite podržaním tlačidla [ ].

2 Vložte SIM kartu.

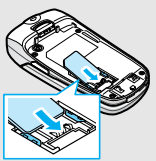

☑ Zlaté kontakty na karte musia smerovať dovnútra telefónu.

3 Nainštalujte batériu.

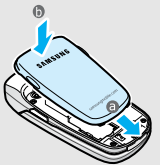

4 Pripojte k telefónu cestovnú nabíjačku.

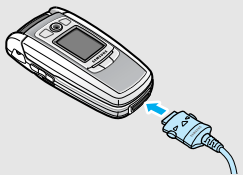

5 Zasuňte nabíjačku do štandardnej sieťovej zásuvky.

Kontrolka na nabíjačke oznamuje priebeh nabíjania:

- červená: batéria sa nabíja.
- zelená: batéria je nabitá.
- oranžová: batéria nie je správne zapojená alebo je používaná pri príliš vysokej alebo príliš nízkej teplote.

6 Keď je telefón úplne nabitý (kontrolka na nabíjačke svieti zeleno), odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky.

7 Odpojte nabíjačku od telefónu.

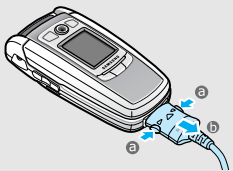

Indikátor vybitia batérie

Keď je batéria slabá:

- zaznie zvukové upozornenie,
- zobrazí sa správa o slabej batérii
- a začne blikať ikona prázdnej batérie.

Ak je batéria vybitá príliš, telefón sa automaticky vypne. Dobite batériu.

Zapnutie alebo vypnutie

Zapnutie Nezapínajte telefón, keď je zakázané používanie mobilných telefónov.	1. Otvorte telefón. 2. Stlačením a podržaním tlačidla [ ] telefón zapnete. 3. Ak je to nutné, zadajte PIN a stlačte tlačidlo <**OK**>.
Vypnutie	1. Otvorte telefón. 2. Stlačte a podržte tlačidlo [ ].

Tlačidlá a displej

	Vykonanie funkcie indikovanej na spodnom riadku displeja.
	V základnom režime umožňuje pristupova˙ priamo k obľúbeným menu. ▶ s. 76 V režimu Menu pohyb medzi možnos˙ami menu.
	V základnom režime, spustenie prehľadávača WAP (Wireless Application Protocol). V režime Menu výber zvýraznenej možnosti menu.
	Vymazanie znakov z displeja.
	Zača˙ alebo prija˙ hovor. V základnom režime vyvolanie posledných volaných čísiel, čísiel zmeškaných hovorov alebo čísiel prijatých hovorov.
	Ukončenie hovoru. Podržaním zapnete alebo vypnete telefón. V režime Menu zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu.

	Zadávanie čísiel, písmen a niektorých zvláštnych znakov. V základnom režime vstúpite podržaním tlačidla [**1**] na server hlasovej pošty.
	Zadávanie zvláštnych znakov. Podržaním tlačidla [#] aktivujete alebo deaktivujete Tichý režim.
 (vľavo)	Nastavenia hlasitosti telefónu. V základnom režime pri otvorenom kryte slúži na nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel. Keď ho podržíte stlačené pri zavretom telefóne, zapne sa osvetlenie pozadia displeja.
 (vpravo)	V základnom režime sa podržaním zapne fotoaparát. V režime fotoaparátu sa vytvorí fotografia alebo videozáznam.
 (vpredu)	Podržaním sa spustí alebo zavrie prehrávač súborov MP3. Spustenie prehrávania hudby.
 (vpredu)	Návrat na predchádzajúci súbor pri prehrávaní.
 (vpredu)	Preskočí na nasledujúci súbor pri prehrávaní.

Displej

Rozvrhnutie

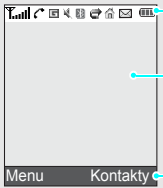

Ikony
zobrazenie rôznych ikon.

Text a grafika
zobrazenie správ, pokynov a zadaných informácií.

Indikátory funkcie dialógových tlačidiel
zobrazenie funkcie aktuálne priradenej dialógovým tlačidlám.

Ikony*	
	Sila signálu
	Prebieha hovor
	Mimo oblasti služby; nie je možné volať alebo prijímať hovory
	Je nastavený budík
	Nová správa
	Nová e-mailová správa

Ikony (pokračovanie)	
	Nová hlasová pošta
	Funkcia presmerovania hovorov je aktívna
	Funkcia Bluetooth je aktívna
	Pripojené k handsfree alebo náhlavnej súprave
	Synchronizované s počítačom
	Sieť GPRS
	Roamingová sieť
	Domovská oblasť, ak ste si zaregistrovali príslušnú službu
	Zvonenie nastavené na vibračné
	Počas hovoru je vypnutý mikrofón
	Je aktívny tichý režim (stlmenie)
	Je aktívny tichý režim (vibrácia)
	Úroveň batérie

* Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti na krajine alebo poskytovateľovi služieb.

Funkcie pre prístup do menu

Používanie dialógových tlačidiel

Funkcie dialógových tlačidiel sa líšia v závislosti na funkcii, ktorú používate. Ich funkcia je uvedená v spodnom riadku displeja.

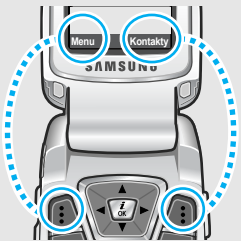

Stlačením ľavého dialógového tlačidla prejdete do režimu Menu.

Stlačením pravého dialógového tlačidla prejdete do menu **Kontakty** v menu **Telefónny zoznam**.

Vyberte možnosť

1. Stlačte príslušné dialógové tlačidlo.
2. Stlačením navigačných tlačidiel sa presuniete na ďalšiu alebo predchádzajúcu možnosť.
3. Stlačením tlačidla <**Vybra**ť> alebo [OK] potvrďte zobrazenú funkciu alebo zvýraznenú možnosť.
4. Pre ukončenie existujú dva spôsoby.
   - Stlačením tlačidla <**Naspä**ť> sa presuniete o úroveň vyššie.
   - Stlačením tlačidla [ ] sa vrátite do základného režimu.

Používanie skratiek

Stlačte číselné tlačidlo, ktoré zodpovedá požadovanej možnosti.

Upravte si telefón

Zobrazený jazyk

1. V základnom režime stlačte tlačidlo <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melódia zvonenia

1. V základnom režime stlačte tlačidlo <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie zvukov** → **Prichádzajúci hovor** → **Zvuk zvonenia**.
2. Vyberte kategóriu zvonenia.
3. Vyberte melódiu zvonenia.
4. Stlačte tlačidlo <**Uloži**ť>.

Tapeta v základnom režime

Pre hlavný a vonkajší displej je možné nastaviť tapetu.

1. V základnom režime stlačte tlačidlo <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie displeja** → **Pozadie** → **Hlavný displej** alebo **Krycí displej**.
2. Vyberte kategóriu obrázka.
3. Vyberte obrázok a stlačte tlačidlo <**Vybra**ť>.
4. Stlačte tlačidlo <**Uloži**ť>.

Farba vzhľadu režimu menu

Je možné zmeniť farbu zobrazených súčastí, napríklad lišty názvov alebo zvýraznenej lišty.

1. V základnom režime stlačte tlačidlo <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie displeja** → **Farba menu**.
2. Vyberte farebný vzor.

Tichý režim

Aby ste nerušili ostatných ľudí, môžete aktivova˙ Tichý režim.

Stlačte a podržte tlačidlo [#] v základnom režime.

Skratky menu

Pre prístup k určitým menu priamo zo základného režimu môžete použi˙ navigačné tlačidlá.

Zmena priradenia skratky:

1. V základnom režime stlačte tlačidlo <**Menu**> a vyberte možnos˙ **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Skratka**.
2. Vyberte tlačidlo.
3. Vyberte menu, ktoré sa má priradi˙ tlačidlu.

Zámka telefónu

Telefón je možné chráni˙ pred nepovolaným použitím pomocou hesla telefónu.

1. V základnom režime stlačte tlačidlo <**Menu**> a vyberte možnos˙ **Nastavenia** → **Bezpečnos˙** → **Zmena hesla**.
2. Zadajte východiskové heslo, "00000000" a stlačte tlačidlo <**OK**>.
3. Zadajte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte tlačidlo <**OK**>.
4. Zadajte nové heslo znovu a stlačte tlačidlo <**OK**>.
5. Vyberte možnos˙ **Zamknutie telefónu**.
6. Vyberte možnos˙ **Zamknutie telefónu**.
7. Zadajte heslo a stlačte tlačidlo <**OK**>.

Volanie / príjem hovorov

Volanie

1. Zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačte tlačidlo [ ].
3. Hovor ukončíte stlačením tlačidla [ ].

Prijatie hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo [ ].
2. Hovor ukončíte stlačením tlačidla [ ].

Nastavenie hlasitosti počas hovoru

Stlačte tlačidlo [▲/▼].

Viac než len telefón

Začnite s fotoaparátom, hudbou a inými špeciálnymi funkciami

Používanie fotoaparátu

Fotografovanie

1. Otvorte telefón.
2. V základnom režime zapnete fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla [ ].
3. Zamierte objektívom na predmet a upravte snímku.
4. Stlačením tlačidla [ ] vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.
5. Stlačením tlačidla <**Ďalší**> vytvoríte ďalšiu fotografiu.

Zobrazenie fotografie

1. V režime fotografovania stlačte ľavé dialógové tlačidlo a vyberte možnosť **Choď do fotiek**.
2. Stlačením tlačidla [doľava] alebo [doprava] vyberte kategóriu fotografií.
3. Vyberte požadovanú fotografiu.

Nahrávanie videozáznamu

1. V základnom režime zapnete fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla [ ].
2. Stlačením tlačidla [**1**] prepnete na režim nahrávania.
3. Stlačením tlačidla [ ] spustíte nahrávanie.
4. Stlačením tlačidla [ ] nahrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží.
5. Stlačením tlačidla <**Ďalší**> môžete nahrať ďalší videozáznam.

Prehrávanie videozáznamu

1. V režime nahrávania stlačte ľavé dialógové tlačidlo a vyberte možnosť **Choď do videí**.
2. Stlačením tlačidla [doľava] alebo [doprava] vyberte kategóriu videozáznamov.
3. Vyberte požadovaný videozáznam.

Prehrávanie súborov MP3

Kopírovanie súborov MP3 do telefónu

Použite tieto spôsoby:

- Stiahnutie z bezdrôtového webu ▶ s. 45
- Stiahnutie z počítača pomocou aplikácie Samsung PC Studio ▶ Užívateľská príručka Samsung PC Studio
- Stiahnuť cez Bluetooth ▶ s. 84

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V základnom režime stlačte tlačidlo <**Menu**> a vyberte možnosť **Aplikácie** → **MP3 prehrávač**.
2. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Pridať do zoznamu prehrávania** → **Pridať všetky** alebo **Pridať súbory**.
3. V prípade možnosti **Pridať súbory** vyberte jednotlivé súbory a stlačte tlačidlo <**Vybrať**>. Opakujte postup od kroku 2.

Prehrávanie súborov MP3

1. Na obrazovke MP3 prehrávača stlačte tlačidlo [OK].
2. Počas prehrávania použite nasledujúce tlačidlá:
   - [OK]: pozastavenie/pokračovanie prehrávania.
   - [Doľava]: návrat k predchádzajúcemu súboru.
   - [Doprava]: Preskočí na nasledujúci súbor.
   - [Hore]: otvorenie zoznamu skladieb.
   - [Dole]: zastavenie prehrávania.
   - [▲/▼]: nastavenie hlasitosti.

Používanie telefónneho zoznamu

Pridanie položky

Do pamäte telefónu:

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte tlačidlo <**Voľby**>.
2. Vyberte možnosˇ **Uloži˙ kontakt** → **Telefón** → a typ čísla.
3. Zadajte kontaktné údaje: Krstné meno, Priezvisko, Mobil, Domov, Kancelária, Fax, Iné, Email, ID volajúceho, Zvuk zvonenia, Skupina a Poznámka.
4. Stlačením tlačidla <**Uloži˙**> položku uložíte.

Pridanie položky (pokračovanie)

Na kartu SIM:

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte tlačidlo <**Voľby**>.
2. Vyberte možnosˇ **Uloži˙ kontakt** → **SIM**.
3. Zadajte meno.
4. Stlačením tlačidla <**Uloži˙**> položku uložíte.

Nájdenie položky

1. V základnom režime stlačte tlačidlo <**Kontakty**>.
2. Vyberte položku.
3. Vyberte číslo a stlačením tlačidla [ ] ho vytočte alebo otvorte voľby stlačením tlačidla <**Voľby**>.

Vytvorenie a odoslanie vizitky

1. V základnom režime stlačte tlačidlo <**Menu**> a vyberte možnosť **Telefónny zoznam** → **Moja vizitka**.
2. Zadajte svoje kontaktné údaje.
3. Stlačením tlačidla [OK] vizitku uložíte.
4. Vizitku je možné odoslať stlačením tlačidla <**Voľby**> a vybraním možnosti **Poslať** → **SMS**/**Obrazové správy**/**Email**/**Bluetooth**.

Prehľadávanie webu

Pomocou zabudovaného prehľadávača WAP (Wireless Application Protocol) môžete jednoducho prehľadávať bezdrôtový web a získať množstvo aktuálnych služieb a informácií a sťahovať obsah z webu.

Spustenie prehľadávača

V základnom režime stlačte tlačidlo [OK].

Navigácia prehľadávačom WAP

- Pre posun medzi položkami prehľadávača stlačte tlačidlo [hore] alebo [dole].
- Položku vyberiete stlačením tlačidla <**Voľby**> a vybraním možnosti **Vybrať**.
- Na predchádzajúcu stránku sa vrátite stlačením tlačidla <**Voľby**> a vybraním možnosti **Naspäť**.
- Pre prístup k možnostiam prehľadávača stlačte tlačidlo <**Menu**>.

Odosielanie správ

Odoslanie textovej správy (SMS)

1. V základnom režime stlačte tlačidlo <**Menu**> a vyberte možnos˙ **Správy** → **Vytvori˙ správu** → **SMS správa**.
2. Zadajte text správy.
3. Stlačením tlačidla <**Voľby**> a vybraním možnosti **Uloži˙ a posla˙** alebo **Len posla˙**.
4. Zadajte cieľové čísla.
5. Stlačením tlačidla [OK] správu odošlete.

Odoslanie multimediálnej správy (MMS)

1. V základnom režime stlačte tlačidlo <**Menu**> a vyberte možnos˙ **Správy** → **Vytvori˙ správu** → **MMS správa**.
2. Vyberte možnos˙ **Predmet**.
3. Zadajte predmet správy a stlačte tlačidlo [OK].

Odoslanie multimediálnej správy (MMS) (pokračovanie)

4. Vyberte možnos˙ **Obrázok a video** alebo **Zvuk** a pridajte súbor.

   Pre možnos˙ **Obrázok a video** vyberte možnos˙ **Prida˙ obrázok** alebo **Prida˙ video** a pridajte fotografiu alebo videozáznam.

   Pre možnos˙ **Zvuk** vyberte možnos˙ **Prida˙ zvuk** a pridajte zvukovú nahrávku.
5. Vyberte možnos˙ **Textové správy**.
6. Zadajte text správy a stlačte tlačidlo [OK].
7. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnos˙ **Posla˙**.
8. Zadajte cieľové čísla.
9. Stlačením tlačidla [OK] správu odošlete.

Odoslanie e-mailu

1. V základnom režime stlačte tlačidlo <**Menu**> a vyberte možnosť **Správy** → **Vytvoriť správu** → **E-mail**.
2. Vyberte možnosť **Predmet**.
3. Zadajte predmet e-mailu a stlačte tlačidlo [OK].
4. Vyberte možnosť **Textové správy**.
5. Zadajte text e-mailu a stlačte tlačidlo [OK].
6. Vyberte možnosť **Pripojiť súbor**.
7. Pridajte súbor s obrázkom, videozáznamom, hudbou alebo zvukom.
8. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Poslať**.
9. Zadajte e-mailovú adresu.
10. Stlačením tlačidla [OK] správu odošlete.

Čítanie správ

Čítanie textovej správy

Keď sa zobrazí oznámenie:

1. Stlačte tlačidlo <**Zobrazi**ť>.
2. Vyberte správu zo schránky.

Z priečinka Prijaté:

1. V základnom režime stlačte tlačidlo <**Menu**> a vyberte možnosť **Správy** → **Moje správy** → **Prijaté**.
2. Vyberte správu.

Zobrazenie multimediálnej správy

Keď sa zobrazí oznámenie:

1. Stlačte tlačidlo <**Zobrazi**ť>.
2. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Obnoviť**.
3. Vyberte správu zo schránky.

Zobrazenie multimediálnej správy
(pokračovanie)

Z priečinka Prijaté:

1. V základnom režime stlačte tlačidlo <**Menu**> a vyberte možnos˙ **Správy** → **Moje správy** → **Prijaté**.
2. Vyberte správu.

Zobrazenie e-mailu

1. V základnom režime stlačte tlačidlo <**Menu**> a vyberte možnos˙ **Správy** → **Moje správy** → **E-mailová schránka**.
2. Vyberte účet.
3. Stlačením tlačidla <**Áno**>, keď sa zobrazí nápis **Skontrolova˙ nový e-mail** sa stiahnu e-maily alebo záhlavie.
4. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
5. Ak ste vybrali záhlavie, stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnos˙ **Obnovi˙**.

Používanie Bluetooth

Telefón je vybavený technológiou Bluetooth, ktorá umožňuje bezdrôtové pripojenie telefónu k iným zariadeniam s podporou technológie Bluetooth a prenáša˙ dáta, používa˙ handsfree alebo vzdialene ovláda˙ telefón.

Zapnutie Bluetooth

V základnom režime stlačte tlačidlo <**Menu**> a vyberte možnos˙ **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Aktivova˙** → **Zapnú˙**.

Vyhľadanie a spárovanie so zariadením Bluetooth

1. V základnom režime stlačte tlačidlo <**Menu**> a vyberte možnos˙ **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Zariadenia v okolí** → **Hľada˙ okolité zariadenie**.
2. Vyberte zariadenie.

Vyhľadanie a spárovanie so zariadením Bluetooth
(pokračovanie)

3. Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte tlačidlo <**OK**>.

   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód, bude spárovanie dokončené.

Odoslanie dát

1. Otvorte aplikáciu.
2. Prejdite na položku.
3. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Poslať** → **Bluetooth**.
4. Vyberte zariadenie.
5. Ak je to nutné, zadajte PIN pre Bluetooth a stlačte tlačidlo <**OK**>.

Príjem dát

Aby ste mohli prijať dáta cez Bluetooth, musí byť aktívna funkcia Bluetooth telefónu.

V prípade potreby potvrďte príjem stlačením tlačidla <**Áno**>.

Zadávanie textu

Režim AB, T9, číselný režim a režim symbolov

Pre niektoré funkcie, napríklad písanie správ, Telefónny zoznam alebo Kalendár, je možné zadáva˙ text pomocou režimu AB, T9, číselného režimu a režimu symbolov.

Zmena režimu zadávania textu

Indikátor režimu zadávania textu sa zobrazí, keď je kurzor v textovom poli.

- Stlačením a podržaním tlačidla [*] je možné prepnú˙ medzi režimami T9 a AB. V závislosti na krajine môže by˙ tiež možné zapnú˙ režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Stlačením tlačidla [*] sa prepínajú veľké a malé písmená a číselný režim.
- Stlačením a podržaním tlačidla [#] sa aktivuje režim symbolov.

Používanie režimu AB

Stlačte príslušné tlačidlo, kým sa na obrazovke nezobrazí požadovaný znak.

Tlačidlo	Poradie zobrazených znakov	
	Veľký znak	Malý znak
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Medzera + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Rady pre používanie režimu AB

- Pre zadanie rovnakého písmena dvakrát alebo zadanie iného písmena na rovnakom tlačidle počkajte, než sa kurzor automaticky posunie doprava alebo stlačte tlačidlo [doprava]. Potom zadajte ďalšie písmeno.

- Stlačením tlačidla [#] vložíte medzeru.
- Stlačením tlačidla [doľava] alebo [doprava] presuniete kurzor.
- Stlačením tlačidla [**C**] vymažete jednotlivé znaky. Stlačením a podržaním tlačidla [**C**] vymažete displej.

Používanie režimu T9

Režim prediktívneho zadávania textu T9 umožňuje zadáva˙ ľubovoľné znaky pomocou jedného stlačenia tlačidla.

Zadanie slova v režime T9

1. Začnite zadáva˙ slovo stlačením tlačidla [**2**] až [**9**]. Pre každé písmeno stlačte príslušné tlačidlo len raz.

   Napríklad, pre zadanie slova "Ahoj" v režime T9 stlačte tlačidlá [**2**], [**4**], [**6**] a [**5**].

   T9 predvída slovo, ktoré píšete a môže sa meni˙ s každým stlačením tlačidla.
2. Zadajte celé slovo, než upravíte alebo vymažete jednotlivé znaky.
3. Keď sa slovo zobrazí správne, prejdite ku kroku 4. Ak nie, tak stlačením tlačidla [**0**] zobrazte ďalšie možnosti pre stlačené tlačidla.

   Napríklad pre slová "ma" a "na" použijete tlačidlá [**6**] a [**2**].
4. Stlačením tlačidla [#] vložíte medzeru a môžete zada˙ ďalšie slovo.

Rady pre používanie režimu T9

- Stlačením tlačidla [**1**] sa automaticky vložia bodky a apostrofy.
- Stlačením tlačidla [#] vložíte medzeru.
- Stlačením tlačidla [doľava] alebo [doprava] presuniete kurzor.
- Stlačením tlačidla [**C**] vymažete jednotlivé znaky. Stlačením a podržaním tlačidla [**C**] vymažete displej.

Pridanie nového slova do slovníka režimu T9

Táto funkcia nemusí by˙ k dispozícii pre niektoré jazyky.

1. Zadajte slovo, ktoré chcete prida˙.
2. Stlačením tlačidla [**0**] zobrazte alternatívne slová pre stlačené tlačidlá. Hneď ako ďalšie alternatívy nie sú k dispozícii, zobrazí sa na dolnom riadku možnos˙ **Prida˙**.
3. Stlačte tlačidlo <**Prida˙**>.
4. Zadajte požadované slovo pomocou režimu AB a stlačte tlačidlo <**OK**>.

Používanie číselného režimu

V číselnom režime je možné zadáva˙ čísla.

Stlačte tlačidlá s požadovanými číslami.

Používanie režimu symbolov

Režim symbolov umožňuje vklada˙ symboly.

Stlačením a podržaním tlačidla [#] sa aktivuje režim symbolov.

Požadovaná operácia	**Stlačte**
Zobrazenie ďalších symbolov	[hore] alebo [dole].
Výber symbolu	zodpovedajúce číselné tlačidlo.
vymazanie zadaných symbolov	[**C**].
vloženie symbolu(ov)	<**OK**>.

Funkcie volania

Pokročilé funkcie volania

Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačte tlačidlo [ ].

Stlačením tlačidla [**C**] vymažete poslednú číslicu a stlačením a podržaním tlačidla [**C**] vymažete celý displej. Aby ste opravili nesprávne číslo, môžete kurzorom pohybova˙.

Medzinárodné volanie

1. V základnom režime stlačte a podržte tlačidlo [**0**]. Zobrazí sa znak **+**.
2. Zadajte kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo účastníka a potom stlačte tlačidlo [ ].

Opakované volanie posledných čísiel

1. V základnom režime zobrazíte zoznam posledných čísiel stlačením tlačidla [ ].
2. Prejdite na požadované číslo a stlačte tlačidlo [ ].

Volanie čísla z telefónneho zoznamu

Po uložení čísla do Telefónneho zoznamu je možné číslo vytočiť vybraním z Telefónneho zoznamu. ▶ s. 33

Pomocou funkcie rýchla voľba je možné priradiť najčastejšie volané čísla k určitému číselnému tlačidlu. ▶ s. 35

Vytáčanie čísla zo SIM karty

1. V základnom režime zadajte číslo pozície telefónneho čísla, ktoré chcete volať, a stlačte tlačidlo [#].
2. Stlačením tlačidiel [doľava] a [doprava] môžete medzi číslami prechádzať.
3. Stlačením tlačidla <**Vola**ť> alebo [ ] vytočíte požadované číslo.

Ukončenie hovoru

Zavrite telefón alebo stlačte tlačidlo [ ].

Prijatie hovoru

Ak vám niekto telefonuje, telefón zazvoní a zobrazí obrázok prichádzajúceho hovoru.

Stlačením tlačidla <**Prija**ť> alebo [ ] hovor prijmete.

Rady pre príjem hovoru

- Keď je možnosť **Ľubovoľné tlačidlo prijatia** v ponuke **Zvláštne nastavenia** aktívna, môžete stlačiť ľubovoľné tlačidlo, okrem tlačidla <**Odmietnu**ť> alebo [ ]. ▶ s. 76
- Keď je možnosť **Aktívny kryt** v ponuke **Zvláštne nastavenia** aktívna, môžete jednoducho otvoriť telefón. ▶ s. 76
- Stlačením tlačidla <**Odmietnu**ť> alebo [ ] hovor odmietnete.
- Keď je telefón zavretý, odmietnete hovor stlačením a podržaním tlačidla [▲/▼].

Zobrazenie zmeškaných hovorov

Ak máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazené, koľko hovorov ste zmeškali.

1. Stlačte tlačidlo <**Zobrazi**ť>.
2. V prípade potreby môžete medzi zmeškanými hovormi prechádzať.
3. Stlačením tlačidla [ ] vytočíte požadované číslo.

Používanie náhlavnej súpravy

Pomocou náhlavnej súpravy môžete volať a prijímať hovory bez držania telefónu.

Pripojte konektor náhlavnej súpravy k ľavej strane telefónu.

Tlačidlá na náhlavnej súprave fungujú nasledujúcim spôsobom:

Požadovaná operácia	Stlačte
Vytočenie čísla posledného hovoru	a podržte dvakrát tlačidlo.
Prijatie hovoru	tlačidlo.
Ukončenie hovoru	tlačidlo.

Možnosti v priebehu volania

Počas hovoru je možné pristúpiť k niekoľkým funkciám.

Nastavenie hlasitosti počas hovoru

Pomocou tlačidla [▲/▼] nastavíte počas hovoru hlasitosť slúchadla.

Stlačením tlačidla [▲] hlasitosť zvýšite a tlačidlom [▼] hlasitosť znížite.

Podržanie/vyvolanie hovoru

Stlačením tlačidla <**Pridrža**ť> alebo <**Sprístupni**ť> hovor podržíte alebo vyvoláte.

Volanie druhého hovoru

Ak to sieť podporuje, môžete uskutočniť ďalší hovor.

1. Stlačením tlačidla <**Pridrža**ť> hovor podržíte.
2. Normálnym spôsobom uskutočnite druhý hovor.
3. Stlačením tlačidla <**Vymeni**ť> môžete medzi hovormi prepínať.
4. Stlačením tlačidla <**Voľby**> a vybraním možnosti **Ukonči**ť **pridržiavaný hovor**, ukončíte hovor, ktorý je podržaný.
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením tlačidla [ ].

Prijatie druhého hovoru

Ak to sieť podporuje a máte aktivovanú funkciu čakajúci hovor, môžete prijať prichádzajúci hovor, keď už telefonujete. ▶ s. 80

1. Stlačením tlačidla [ ] hovor prijmete. Prvý hovor bude automaticky podržaný.
2. Stlačením tlačidla <**Vymeniť**> môžete medzi hovormi prepínať.
3. Stlačením tlačidla <**Voľby**> a vybraním možnosti **Ukončiť pridržiavaný hovor**, ukončíte hovor, ktorý je podržaný.
4. Aktuálny hovor ukončíte stlačením tlačidla [ ].

Prenos hovoru

Ak to sieť podporuje, môžete aktuálne aktívny hovor preniesť na volajúceho, ktorý je podržaný. S touto možnosťou spolu môžu dvaja volajúci hovoriť, ale vy budete z hovoru odpojení.

Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Prenies**ť.

Používanie externého reproduktora

Pre hovorenie a počúvanie na kratšiu vzdialenosť môžete použiť externý reproduktor. Najskôr musíte k telefónu pripojiť reproduktor.

Používanie náhlavnej súpravy Bluetooth

Pomocou voliteľnej náhlavnej súpravy Bluetooth môžete telefonovať bez toho, aby ste držali telefón pri uchu. Aby ste mohli túto funkciu používať, musíte náhlavnú súpravu najskôr prihlásiť a pripojiť k telefónu. ▶ s. 82

Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Prepnúť na náhlavnú súpravu** alebo **Prepnúť telefón**.

Používanie možností menu

V režime Menu môžete použiť funkcie menu.

Počas hovoru nie sú niektoré funkcie dostupné.

Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Menu**.

Vypnutie mikrofónu (Vypnutý mikrofón)

Mikrofón telefónu môžete dočasne vypnúť, aby vás druhý účastník v telefóne nepočul.

Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Neozvučený**. alebo **Ozvučený**.

Stlmenie alebo odoslanie tónov tlačidiel

Tóny tlačidiel je možné zapnú˙ alebo vypnú˙.

Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnos˙ **Tiché tlačidlá** alebo **Posla˙ tlačidlá**.

☑ Ak chcete komunikova˙ so záznamníkmi alebo počítačovými telefónnymi systémami, musí by˙ vybraná voľba **Posla˙ tlačidlá**.

Odosielanie postupnosti tónov DTMF

Tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) sa používajú v telefónoch pre tónovú voľbu.

Tóny DTMF môžete odosiela˙ ako skupinu po zadaní celého čísla, ktoré chcete odosla˙, alebo po vyvolaní čísla z telefónneho zoznamu. Táto funkcia je výhodná pre zadávanie hesla alebo čísla účtu, ak telefonujete s automatizovaným systémom, ako napríklad s bankovou službou.

1. Keď ste pripojení k systému teleslužby, stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnos˙ **Posla˙ DTMF**.
2. Zadajte číslo, ktoré chcete odosla˙, a stlačte tlačidlo <**OK**>.

Používanie telefónneho zoznamu

Ponuku **Telefónny zoznam** môžete otvori˙, aby ste našli alebo uložili položky. ▶ s. 33

Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnos˙ **Telefónny zoznam**.

Používanie služieb karty SIM

Keď v telefóne používate SIM kartu, je dostupné menu **Služby SIM karty**. SIM karta poskytuje služby ako správy, počasie, šport, zábava a miestne služby.

Ďalšie informácie nájdete v pokynoch pre kartu SIM alebo môžete kontaktova˙ poskytovateľa služieb.

Vytvorenie konferenčného hovoru

Túto funkciu je možné použi˙ pre konferenčný hovor až šiestich účastníkov.

Aby ste mohli túto funkciu použi˙, musí poskytovateľ služieb podporova˙ konferenčné hovory.

Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Zavolajte druhému účastníkovi. Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Pripojiť**. Prvý účastník bude pridaný do konferenčného hovoru.
4. Ak chcete, zavolajte ďalšej osobe alebo prijmite prichádzajúci hovor.
5. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Pripojiť**.
6. Podľa potreby opakujte kroky 4 a 5.

Súkromný rozhovor s jedným účastníkom

1. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Privátny**.
2. Vyberte meno alebo číslo zo zoznamu účastníkov.
   S danou osobou môžete hovoriť súkromne, zatiaľ čo ostatní účastníci hovoria spolu.
3. Do konferenčného hovoru sa vrátite stlačením tlačidla <**Voľby**> vybraním možnosti **Pripojiť**.

Vylúčenie jedného účastníka hovoru

1. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Odstránenie**.
2. Vyberte meno alebo číslo zo zoznamu účastníkov.
   Účastník bude odpojený od hovoru, ale hovor pokračuje s ostatnými účastníkmi.
3. Konferenčný hovor ukončíte zavretím telefónu alebo stlačením tlačidla [ ].

Funkcie menu

Uvedené sú všetky funkcie menu

Záznamy hovorov *(Menu 1)*

V tejto ponuke nájdete odchádzajúce, prijaté a zmeškané hovory, dĺžku hovorov a ceny hovorov.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime a vybraním možnosti **Záznamy hovorov**.

Aktuálne kontakty *(Menu 1.1)*

V tomto menu je zobrazených 90 posledných volaných, prijatých a zmeškaných hovorov.

Otvorenie záznamu hovorov

1. Stlačením tlačidla [doľava] alebo [doprava] vyberte typ hovoru.
2. Stlačením tlačidla [hore] alebo [dole] sa posúvajte zoznamom hovorov.
3. Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte podrobnosti hovoru a tlačidlom [ ] vytočíte číslo.

Používanie možností záznamu hovorov

Pri zobrazení zoznamu hovorov zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Vlastnosti**: zobrazenie podrobností vybraného hovoru.
- **Vloži˙**: upravenie telefónneho čísla.
- **Ulož˙ kontakt**: uloženie čísla do Telefónneho zoznamu.
- **Posla˙ správu**: posla˙ správu SMS alebo MMS.
- **Vymaza˙**: vymaza˙ vybraný záznam hovoru alebo všetky záznamy.

Zmeškané hovory *(Menu 1.2)*

V tomto menu je zobrazených 30 posledných zmeškaných hovorov.

Volané čísla *(Menu 1.3)*

V tomto menu je zobrazených 30 posledných odchádzajúcich hovorov.

Prijaté hovory *(Menu 1.4)*

V tomto menu je zobrazených 30 posledných prijatých hovorov.

Vymaž všetky *(Menu 1.5)*

Toto menu umožňuje vymazať všetky záznamy o každom type hovoru.

1. Stlačením tlačidla [OK] označíte typ(y) hovorov, ktoré sa majú vymazať.
2. Stlačte tlačidlo <**Vymazať**>.
3. Stlačením tlačidla <**Áno**> vymazanie potvrdíte.

Prevolaný čas *(Menu 1.6)*

Toto menu zobrazuje protokol času odchádzajúcich a prijatých hovorov. Skutočný čas fakturovaný poskytovateľom služieb sa bude líšiť.

- **Trvanie posledného hovoru**: zobrazenie dĺžky posledného hovoru.
- **Všetky volané**: zobrazenie celkovej dĺžky všetkých odchádzajúcich hovorov.
- **Všetky prijaté**: zobrazenie celkovej dĺžky všetkých prichádzajúcich hovorov.

Počítadlá hovorov vynulujete stlačením tlačidla <**Vynulov.**>. Musíte zadať heslo telefónu.

Heslo je prednastavené na **00000000**. Heslo môžete zmeniť. ▶ s. 85

Cena hovorného *(Menu 1.7)*

Táto funkcia siete zobrazuje cenu hovorov. Toto menu je k dispozícii, len ak ju karta SIM podporuje. Táto funkcia nie je určená pre účtovanie.

- **Cena posledného hovoru**: zobrazenie ceny posledného hovoru.
- **Celkové hovorné**: zobrazenie celkovej ceny všetkých hovorov. Ak celková cena presahuje maximálnu cenu nastavenú v možnosti **Nastavenie maximálneho hovorného**, musíte pred ďalším volaním vynulovať počítadlo.
- **Maximálne hovorné**: kontrola limitu maximálnej ceny nastaveného vo voľbe **Nastavenie maximálneho hovorného**.
- **Nulovanie počítadiel**: vynulovanie počítadiel ceny. Musíte zadať kód PIN2.
- **Nastavenie maximálneho hovorného**: nastavenie maximálnej povolenej ceny pre volanie. Musíte zadať kód PIN2.

- **Cena/jednotka**: nastavenie ceny za jednotku, ktorá sa používa pri výpočte ceny za hovor. Musíte zadať kód PIN2.

Telefónny zoznam *(Menu 2)*

Telefónne čísla je možné ukladať na kartu SIM a do pamäte telefónu. Pamäte na SIM karte a v telefóne sa používajú ako jedna jediná, nazvaná Telefónny zoznam, aj keď sú obe pamäte fyzicky oddelené.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime a vybraním možnosti **Telefónny zoznam**.

Kontakty *(Menu 2.1)*

Pomocou tohto menu môžete vyhľadať čísla v Telefónnom zozname.

☑ Stlačením tlačidla <**Kontakty**> v základnom režime otvoríte rýchle toto menu.

Hľadanie položky

1. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať.
2. Vyberte požadované meno zo zoznamu.
3. Stlačením tlačidla [ ] číslo vytočíte a stlačením tlačidla <**Voľby**> otvoríte možnosti Telefónneho zoznamu.

Používanie možností telefónneho zoznamu

Pri zobrazení zoznamu kontaktov alebo detailnom zobrazení kontaktu zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Pohľad**: zobrazenie údajov kontaktu.
- **Editova**ť: upravenie kontaktných údajov.
- **Posla**ť **správu**: poslanie správy SMS, MMS alebo e-mailu.
- **Prida**ť **nový kontakt**: pridanie nového kontaktu do Telefónneho zoznamu.
- **Kopírova**ť: skopírovanie kontaktu do pamäte telefónu alebo na kartu SIM.
- **Posla**ť: odoslanie kontaktu cez MMS, MMS, e-mail alebo Bluetooth.
- **Vymaza**ť: vymazanie vybraného kontaktu alebo všetkých kontaktov.

Prida˙ nový kontakt *(Menu 2.2)*

Pomocou tohto menu môžete do Telefónneho zoznamu prida˙ nový kontakt.

Uloženie čísla do pamäte telefónu

1. Vyberte možnos˙ **Telefón**.
2. Zmeňte nastavenia alebo zadajte kontaktné údaje.
   - **Krstné meno**/**Priezvisko**: zadajte meno.
   - **Mobil**/**Domov**/**Kancelária**/**Fax**/**Iné**: pridajte číslo do ľubovoľnej kategórie.
   - **Email**: zadajte e-mailovú adresu.
   - **ID volajúceho**: priradenie obrázka ako ID volajúceho, ktorý vás upozorní na prichádzajúci hovor z tohto čísla.
   - **Zvuk zvonenia**: priradenie melódie zvonenia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor z tohto čísla.
   - **Skupina**: priradenie čísla do skupiny.
   - **Poznámka**: pridanie poznámky o danej osobe.
3. Stlačením tlačidla <**Uloži˙**> sa kontakt uloží.

Uloženie čísla na kartu SIM

1. Vyberte možnos˙ **SIM** a zadajte meno.
2. Stlačte tlačidlo [dole] a zadajte telefónne číslo.
3. V prípade potreby stlačte tlačidlo [dole] a zmeňte číslo umiestnenia.
4. Stlačením tlačidla <**Uloži˙**> sa kontakt uloží.

Skupina *(Menu 2.3)*

V tomto menu môžete organizova˙ kontakty v skupinách.

Vytvorenie novej skupiny volajúcich

1. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnos˙ **Prida˙**.
2. Zadajte názov pre skupinu.
3. Vyberte riadok ID volajúceho a vyberte obrázok.
4. Vyberte riadok upozornenia a vyberte melódiu.
5. Stlačením tlačidla <**Uloži˙**> skupinu uložíte.

Pridanie členov do skupiny volajúcich

1. Vyberte skupinu.
2. Stlačte tlačidlo <**Prida˙**>. Zobrazí sa zoznam kontaktov uložených v pamäti telefónu.

3. Vyberte kontakty, ktoré chcete do skupiny prida˙, a stlačte tlačidlo <**Vybra˙**>.
4. Ďalších členov pridáte stlačením tlačidla <**Voľby**> a vybraním možnosti **Prida˙** → kontakt.
5. Podľa potreby opakujte krok 4.

Správa skupín volajúcich

Pri zobrazení zoznamu skupín alebo detailnom zobrazení zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Prohľad**: zobrazenie členov vybranej skupiny.
- **Prida˙**: pridanie novej skupiny.
- **Úprava**: zmena vlastností vybranej skupiny.
- **Posla˙ správu**: poslanie správy SMS, MMS alebo e-mailu vybraným členom.
- **Vymaza˙**: vymazanie vybranej skupiny alebo všetkých skupín. Členovia skupín ale nebudú vymazaní z Telefónneho zoznamu

Rýchle vytáčanie *(Menu 2.4)*

V tomto menu môžete priradi˙ číslo rýchlej voľby (2 až 9) ôsmim najčastejšie volaným číslam.

Priradenie čísiel rýchlej voľby

1. Vyberte tlačidlo od **2** do **9**. Tlačidlo [**1**] je vyhradené pre server hlasovej pošty.
2. Vyberte požadovaný kontakt zo zoznamu kontaktov.

Správa položiek rýchlej voľby

Na obrazovke Rýchla voľba stlačte tlačidlo <**Voľby**>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Prida˙**: priradenie čísla nepriradenému tlačidlu.
- **Zobrazi˙**: zobrazenie čísla, ktoré je priradené tlačidlu.
- **Zmena**: priradenie iného čísla priradenému tlačidlu.
- **Odstráni˙**: zrušenie nastavení rýchleho vytáčania pre zvolené tlačidlo.

Volanie položiek rýchlej voľby

Stlačte a podržte príslušné tlačidlo v základnom režime.

Moja vizitka *(Menu 2.5)*

V tomto menu môžete vytvori˙ vizitku a odosla˙ ju iným ľuďom.

Uloženie vizitky

Postup pre uloženie vizitky je rovnaký ako postup pre uloženie telefónneho čísla do pamäte telefónu. ▶ s. 34

Používanie možností vizitky

Po uložení vizitky stlačte tlačidlo <**Voľby**>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Úprava**: upravenie vizitky.
- **Posla˙**: odoslanie vizitky cez MMS, MMS, e-mail alebo Bluetooth.
- **Vymeni˙ vizitku**: výmena vizitiek s inou osobou cez Bluetooth.
- **Vymaza˙**: vymazanie vizitky.

Vlastné číslo *(Menu 2.6)*

Pomocou tejto funkcie môžete skontrolova˙ svoje telefónne čísla alebo každému číslu priradi˙ meno. Zmeny, ktoré tu vykonáte, nemajú žiadny vplyv na skutočné číslo na karte SIM.

Správa *(Menu 2.7)*

V tomto menu môžete spravova˙ Telefónny zoznam.

- **Implicitné uloženie**: výber východiskového umiestnenia pre ukladanie kontaktov.

  Keď vyberiete možnos˙ **Spýta˙ sa pri ukladaní**, tak sa telefón opýta na umiestnenie pri ukladaní čísla.
- **Skopírova˙ všetky do telefónu**: skopírovanie všetkých kontaktov uložených na karte SIM do pamäte telefónu.
- **Vymaž všetky**: vymazanie všetkých kontaktov z pamäte telefónu, z karty SIM alebo z oboch umiestnení.
  1. Stlačením tlačidla [OK] označíte umiestnenia, ktoré sa majú vymaza˙.
  2. Stlačte tlačidlo <**Vymaza˙**>.
  3. Zadajte heslo telefónu a stlačte tlačidlo <**OK**>.

     Heslo je prednastavené na **00000000**. Heslo je možné zmeni˙. ▶ s. 85
  4. Ďalším stlačením tlačidla <**Áno**> vymazanie potvrdíte.
- **Stav pamäte**: zobrazenie počtu kontaktov, ktoré sú uložené v Telefónnom zozname.

Číslo služby *(Menu 2.8)*

Toto menu je dostupné keď vaša SIM karta podporuje čísla služieb (SDN). V tomto menu môžete zobrazi˙ zoznam čísiel SDN priradených poskytovateľom služieb, vrátane čísiel pre núdzové volanie, otázky na čísla účastníkov a čísla hlasovej pošty.

1. Presuňte sa na požadované číslo a stlačte tlačidlo <**Zobrazi˙**>.
2. Stlačte tlačidlo <**Vola˙**> alebo [ ].

Aplikácie *(Menu 3)*

V tomto menu môžete hra˙ Java hry, prehráva˙ hudobné súbory, nahráva˙ hlasové poznámky, nastavi˙ časové pásmo a upozornenia alebo použi˙ telefón ako kalkulačku, časovač alebo stopky. Môžete tiež synchronizova˙ Telefónny zoznam a dáta v kalendári v pamäti telefónu s počítačom.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime a vybraním možnosti **Aplikácie**.

Svet Java *(Menu 3.1)*

V tomto menu môžete nájs˙ a hra˙ Java hry a vybra˙ profil pre prístup k Java službám.

Používanie možností pre hry Java

Pri zobrazení obrazovky Svet Java zobrazíte vybraním možnosti **Hry a viac** a stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Spusti˙**: spustenie vybranej hry.
- **Vymaza˙**: vymazanie vybranej hry alebo všetkých hier, okrem pôvodných hier.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností hry.

Prístup k nastaveniam Javy

Pre prístup k Java službám môžete vybra˙ profil pripojenia.

V menu **Svet Java** vyberte možnos˙ **Nastavenia** a potom profil.

☑ Profil môžete upravi˙ pomocou menu **Nastavenia pripojenia**. ▶ s. 86

Kontrola stavu pamäte

Môžete zobrazi˙ celkovú veľkos˙ pamäte pre Java hry a množstvo voľnej a použitej pamäte. Môžete tiež zobrazi˙ počet stiahnutých hier.

V menu **Svet Java** vyberte možnos˙ **Stav pamäte**.

MP3 prehrávač *(Menu 3.2)*

V tejto ponuke môžete prehráva˙ hudbu. Najskôr, je nutné uloži˙ súbory MP3 do pamäte telefónu.

S˙ahovanie alebo príjem hudobných súborov

Súbory MP3 je možné do pamäte telefónu uloži˙ týmito spôsobmi:

- Stiahnutie z bezdrôtového webu ▶ s. 45
- Stiahnutie z počítača pomocou aplikácie Samsung PC Studio ▶ Užívateľská príručka Samsung PC Studio
- Cez aktívne pripojenie Bluetooth ▶ s. 84

Stiahnuté alebo prijaté súbory sa ukladajú do priečinka **Hudba**. ▶ s. 62

Vytvorenie zoznamu skladieb

Pridanie súborov MP3 do zoznamu skladieb.

1. Na obrazovke MP3 prehrávača stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnos˙ **Prida˙ do zoznamu prehrávania**.
2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
   - **Prida˙ všetky**: prida˙ všetky súbory v pamäti telefónu na zoznam skladieb.
   - **Prida˙ súbory**: prida˙ určité súbory do zoznamu skladieb.
3. Ak ste vybrali možnos˙ **Prida˙ súbory**, označte stlačením tlačidla [OK] súbory, ktoré sa majú prida˙ a stlačte tlačidlo <**Vybra˙**>.
4. Stlačením tlačidla <**Naspä˙**> sa vrátite na obrazovku MP3 prehrávača.

Prehrávanie hudobných súborov

Na obrazovke MP3 prehrávača stlačte tlačidlo [OK].

Počas prehrávania použite nasledujúce tlačidlá:

Tlačidlá	Funkcia
[OK]	Pozastavenie alebo pokračovanie prehrávania.
[Doľava]	Prechod na predchádzajúci súbor.
[Doprava]	Prechod na ďalší súbor.

Tlačidlá	Funkcia
[Hore]	Otvorenie zoznamu skladieb.
[Dole]	Zastavenie prehrávania.
[▲/▼]	Nastavenie hlasitosti.
[**1**]	Zapnutie alebo vypnutie 3D zvuku.
[**2**]	Zmena typu vzhľadu.
[**3**]	Zmena režimu opakovania.
[**4**]	Zmena režimu ekvalizéra.
[**6**]	Zapnutie alebo vypnutie prehrávania v náhodnom poradí.

Používanie možností pre súbory MP3

Na obrazovke MP3 prehrávača otvoríte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Prehráva˙**: spustenie prehrávania.
- **Otvori˙ zoznam prehrávania**: zobrazenie zoznamu skladieb.
- **Prejs˙ na hudbu**: prechod do priečinka **Hudba**.
- **Odosla˙ cez**: odosla˙ aktuálne vybraný súbor cez e-mail alebo Bluetooth.
- **Nastavi˙ ako**: nastavi˙ súbor ako tón zvonenia alebo ako melódiu pre volajúceho pre položku v Telefónnom zozname.
- **Odobra˙ zo zoznamu prehrávania**: vymaza˙ vybraný súbor zo zoznamu stôp.
- **Nastavenia**: zmeni˙ východiskové nastavenia pre prehrávanie hudobných súborov.

  Opakovací režim: výber režimu opakovania.

  Shuffle: nastavenie MP3 prehrávača na prehrávanie v náhodnom poradí.

  Ekvalizér: výber nastavenia ekvalizéra.

  3D zvuk: zapnutie alebo vypnutie 3D zvuku.

  Vzhľad: výber typu vzhľadu.

  Hlasitos˙ zvonenia: nastavenie hlasitosti
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností súboru.

Otvorenie zoznamu skladieb

1. Na obrazovke MP3 prehrávača otvoríte zoznam skladieb stlačením tlačidla <**Voľby**> a vybraním možnosti **Otvori˙ zoznam prehrávania**.

2. Stlačením tlačidla <**Voľby**> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
   - **Prehráva˙**: prehranie aktuálne vybraného súboru.
   - **Prida˙ do zoznamu prehrávania**: prida˙ súbory na zoznam skladieb.
   - **Zmeni˙ poradie**: presunutie vybraného súboru na požadovanú pozíciu v zozname skladieb.
   - **Odstráni˙**: vymaza˙ vybraný súbor alebo všetky súbory zo zoznamu skladieb.
   - **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností súboru.

Prehrávanie súborov MP3, keď je telefón zavretý

- Pre ovládanie MP3 prehrávača použite nasledujúce tlačidlá:

Tlačidlá	Funkcie
[►II]	Spustenie alebo zavretie MP3 prehrávača podržaním. Spustenie alebo pozastavenie prehrávania hudby.
[I◄◄]	Návrat k predchádzajúcemu súboru.
[►►I]	Prechod na ďalší súbor.
[▲/▼]	Nastavenia hlasitosti.

- Stlačením a podržaním tlačidla [📷] zamknete odkryté tlačidlá, aby ste zabránili nechcenému stlačeniu, ktoré by malo vplyv na prehrávanie. V spodnom riadku sa zobrazí ikona zámky tlačidiel (🔒).

Hlas. pozn. *(Menu 3.3)*

V tejto ponuke môžete nahráva˙ hlasové poznámky. Hlasová poznámka môže by˙ dlhá až jednu hodinu.

Záznam hlasovej poznámky

1. Stlačením tlačidla [OK] spustíte nahrávanie.
2. Hovorte do mikrofónu.
   Stlačením tlačidla [OK] pozastavíte alebo budete pokračova˙ v nahrávaní.
3. Keď skončíte, stlačte tlačidlo [dole]. Hlasová poznámka sa uloží automaticky.

4. Stlačením tlačidla [hore] nahráte ďalšiu poznámku alebo stlačením tlačidla <**Voľby**> otvoríte nasledujúce možnosti:
   - **Prehráva˙**: prehranie hlasovej poznámky.
   - **Záznam**: nahrávanie ďalšej hlasovej poznámky.
   - **Prejs˙ na zoznam hlasov**: zobrazenie zoznamu hlasových poznámok.
   - **Posla˙**: odoslanie hlasovej poznámky cez MMS, e-mail alebo Bluetooth.
   - **Vymaza˙**: vymazanie hlasovej poznámky.
   - **Premenova˙**: zmena názvu hlasovej poznámky.
   - **Ochrana**: ochrana hlasovej poznámky pred vymazaním.
   - **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností hlasovej poznámky.

Prehrávanie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke záznamu hlasu stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnos˙ **Prejs˙ na zoznam hlasov**.
2. Vyberte hlasovú poznámku. Poznámka sa prehrá.

Počas prehrávania použite nasledujúce tlačidlá:

Tlačidlá	Funkcie
[OK]	Pozastavenie alebo pokračovanie prehrávania.
[Doľava]	Posun dozadu.
[Doprava]	Posun dopredu.
[Dole] alebo <**Zastav**>	Zastavenie prehrávania.
[▲/▼]	Nastavenie hlasitosti.

Používanie možností pre hlasovú poznámku

Na obrazovke hlasového záznamu stlačte tlačidlo <**Voľby**>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Záznam**: nahra˙ novú hlasovú poznámku.
- **Prejs˙ na zoznam hlasov**: prechod na zoznam nahraných hlasových poznámok.
- **Nastavenie**: nastavenie času nahrávania.
  Limit pre MMS: nahra˙ hlasovú poznámku pre pridanie do správy MMS.

Limit pre e-mail: nahrať hlasovú poznámku pre pridanie k e-mailu.
Maximálné 1 hod.: nahrať maximálne jednohodinovú hlasovú poznámku.

Svetový čas *(Menu 3.4)*

V tomto menu môžete nastaviť miestne časové pásmo a zistiť aktuálny čas v inej časti sveta.

Nastavenie miestneho časového pásma

1. Pri zobrazení svetovej mapy vyberte mesto, ktoré zodpovedá vášmu časovému pásmu, stlačením tlačidiel [doľava] a [doprava]. Ako sa posúva riadok s časom, zobrazuje sa čas a dátum daného pásma.
2. Časové pásmo uložíte stlačením tlačidla <**Voľby**> a vybraním možnosti **Uložiť**.

Použitie letného času

1. Pri zobrazení svetovej mapy stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Nastaviť letný čas**.
2. Stlačením tlačidla [OK] označíte požadované časové pásmo.
3. Stlačte tlačidlo <**Uložiť**>.

Budík *(Menu 3.5)*

V tomto menu môžete nastaviť čas budíkov.

Nastavenie budíka

1. Vyberte typ budíka.
2. Stlačením tlačidiel [doľava] a [doprava] vyberte na riadku **Budík** možnosť **Zapnúť** a stlačte tlačidlo [dole].
3. Zadajte čas pre zvonenie budíka a stlačte tlačidlo [dole].
4. Vyberte možnosť **AM** alebo **PM** v 12-hodinovom časovom formáte a stlačte tlačidlo [dole].

   Telefón je prednastavený na 12-hodinový formát. Formát času je možné zmeniť. ▶ s. 75

5. Výber režimu opakovania.
6. Vyberte riadok **Tón budíka** a vyberte melódiu budíka.
7. Stlačte tlačidlo <**Uložiť**>.

Zastavenie budíka

- Keď zvoní budík, zastavíte ho stlačením tlačidla <**Ukončiť**> alebo ľubovoľným iným tlačidlom.

- Keď zvoní budík pre prebudenie, zastavíte ho stlačením tlačidla <**Potvrdi˙**> alebo [OK].

  Alebo môžete stlači˙ tlačidlo <**Posunú˙ budík**> alebo ľubovoľné iné tlačidlo a budík zazvoní za pä˙ minút. To je možné opakova˙ najviac pä˙krát.

Nastavenie zvonenia budíka, keď je telefón vypnutý

Na obrazovke Budík vyberte možnos˙ **Automatické zapnutie → Zapnú˙**.

Ak je telefón vypnutý, keď má zvoni˙ budík, telefón sa zapne a budík začne zvoni˙.

Synchronizácia PIM *(Menu 3.6)*

Pomocou tohto menu môžete synchronizova˙ svoje osobné dáta s príslušnými aplikáciami na počítači pomocou programu WideSync.

Vytvorenie profilu pre synchronizáciu

1. Stlačte tlačidlo <**Prida˙**>.
2. Zadajte pre profil nasledujúce informácie:
   - **Názov profilu**: zadanie názvu profilu.
   - **Synch. kategóriu**: výber aplikácií, ktoré chcete synchronizova˙.
   - **Synchronizova˙ typ**: výber typu synchronizácie.
   - **Synchronizova˙ protokol**: výber spôsobu synchronizácie.
3. Stlačením tlačidla <**Uloži˙**> profil uložíte.

Spustenie synchronizácie

1. Uistite sa, že sú na počítači nainštalované aplikácie MS Outlook a WideSync a že sú telefón a počítač spojené káblom USB alebo aktívnym spojením Bluetooth.
2. Otvorte aplikáciu MS Outlook.
3. Na obrazovke Synchronizácia PIM vyberte profil.
4. Stlačte tlačidlo [OK].

Používanie možností synchronizácie

Na obrazovke Synchronizácia PIM stlačte tlačidlo <**Voľby**>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Zahájі˙ synchronizáciu**: spustenie synchronizácie vybraného profilu.
- **Zobrazi˙ výsledok**: zobrazenie výsledku poslednej synchronizácie.

- **Nový profil synchronizácie**: pridanie nového profilu.
- **Upravi˙ profil synchronizácie**: zmena vlastností profilu.
- **Vymaza˙**: vymazanie vybraného profilu alebo všetkých profilov.

Kalkulačka *(Menu 3.7)*

V tomto menu môžete vykonáva˙ základné aritmetické operácie, napríklad sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

1. Zadajte prvé číslo.

   Stlačením ľavého dialógového tlačidla vložíte desatinnú čiarku alebo zátvorku.

   ☑ Kurzor posuniete stlačením tlačidla [*] alebo [#].

2. Požadovanú matematickú funkciu vyberiete navigačnými tlačidlami.
3. Zadajte druhé číslo.
4. Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte výsledok.

Prevodník *(Menu 3.8)*

V tomto menu môžete vykonáva˙ bežné prevody napríklad mien a teploty.

1. Vyberte prevodník.
2. Stlačením tlačidiel [doľava] a [doprava] vyberte pôvodnú jednotku a stlačte tlačidlo [dole].
3. Zadajte hodnotu, ktorú chcete previes˙, a stlačte tlačidlo [dole].
   - Stlačením tlačidla [*] vložíte desatinnú čiarku.
   - Stlačením tlačidla [#] zmeníte teplotu na "nad nulou" (+) alebo "pod nulou" (-).

   ☑ Pre prevodník mien je možné zobrazi˙ a nastavi˙ výmenné kurzy stlačením tlačidla <**Zobrazi˙ údaj**>.

4. Stlačením tlačidiel [doľava] a [doprava] vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previes˙.

   Zobrazí sa prevod zadanej hodnoty.

Časovač *(Menu 3.9)*

V tomto menu môžete nastavi˙ čas, ktorý bude telefón odpočítava˙. Na uplynutie určeného času telefón zazvoní.

Spustenie časovača

1. Stlačte tlačidlo <**Nastavi˙**>.
2. Zadajte čas, ktorý chcete odpočítava˙, a stlačte tlačidlo <**OK**>.
3. Stlačením tlačidla [OK] spustíte odpočítavanie.

Zastavenie časovača

- Keď časovač začne zvoni˙, stlačte tlačidlo <**Ukonči˙**> alebo ľubovoľné tlačidlo.
- Stlačením tlačidla [OK] na obrazovke Časovač zastavíte časovač pred tým, než začne zvoni˙.

Stopky *(Menu 3.0)*

V tomto menu môžete mera˙ uplynulý čas. Presnos˙ stopiek je jedna stotina sekundy. Najdlhší merateľný čas je 10 hodín.

1. Stlačením tlačidla [OK] spustíte stopky.
2. Stlačením tlačidla [OK] skontrolujete medzičas. Tento krok môžete opakova˙ celkom pre štyri medzičasy.
3. Stopky vynulujete stlačením tlačidla <**Vynulov.**>.

Prehliadač *(Menu 4)*

Prehľadávač WAP (Wireless Application Protocol) v telefóne umožňuje prehľadávanie bezdrôtového webu. Vďaka prehľadávaču WAP máte prístup k aktuálnym informáciám a širokému množstvu multimediálneho obsahu, napríklad tapetám, tónom zvonenia a hudobným súborom.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime a vybraním možnosti **Prehliadač**.

Domov *(Menu 4.1)*

Pomocou tohto menu sa pripojíte k sieti a načítate domovskú stránku poskytovateľa služieb mobilného webu. Môžete tiež stlači˙ tlačidlo [OK] v základnom režime.

Navigácia s prehľadávačom WAP

Požadovaná operácia	Stlačte
prechádzanie položiek prehľadávača	[hore] alebo [dole].
výber položky prehľadávača	<**Voľby**> a vyberte možnos˙ **Vybra˙**.

Požadovaná operácia	Stlačte
návrat na predchádzajúcu stránku	<**Voľby**> a vyberte možnosˇ **Naspäˇ**.

Používanie možností pre stránku WAP

Na ľubovoľnej stránke WAP otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> nasledujúce možnosti:

- **Záložky**: zobrazenie zoznamu záložiek
- **Opäˇ načítaˇ**: opakované načítanie aktuálnej stránky.
- **Domov**: návrat na domovskú stránku.
- **Choďte na URL**: ručné zadanie adresy URL.
- **Zobraziˇ URL**: zobrazenie adresy URL aktuálnej webovej stránky. Aktuálnu stránku môžete tiež nastaviˇ ako domovskú stránku prehľadávača WAP alebo pre ňu vytvoriˇ záložku.
- **Vymazaˇ pamäˇ**: vymazanie medzipamäte.
- **Prijaté**: prístup k správam WAP push v prehľadávači WAP.
- **Ukázaˇ obrázky**: zobrazenie obrázkov na aktuálnej stránke.
- **Certifikáty**: zobrazenie certifikátov prehľadávača WAP.

Ukončenie prehľadávača WAP

Prehľadávač ukončíte stlačením tlačidla [ ].

Záložky *(Menu 4.2)*

V tomto menu môžete uloži˙ adresy URL, aby ste ich mohli rýchle otvori˙.

Pridanie záložky

1. Vyberte prázdne miesto.
2. Zadajte názov záložky.
3. Zadajte adresu URL a stlačte tlačidlo <**Uloži˙**>.

Otvorenie stránky so záložkou

Presuňte sa na záložku a stlačte tlačidlo [ ].

Používanie možností záložky

Po uložení položky stlačte tlačidlo <**Voľby**>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Chod' na URL**: otvorenie webovej stránky so záložkou.
- **Editovaˇ**: upravenie adresy a názvu záložky.
- **Vymazaˇ**: vymazanie vybranej záložky alebo všetkých záložiek.

http:// *(Menu 4.3)*

V tomto menu môžete ručne zada˙ adresu URL webu a web otvori˙.

WAP profil *(Menu 4.4)*

V tomto menu môžete vybra˙ profil pripojenia pre prístup prehľadávača WAP.

☑ Profil môžete upravi˙ pomocou menu **Nastavenia pripojenia**. ▶ s. 86

Vymaza˙ pamä˙ *(Menu 4.5)*

V tomto menu môžete vymaza˙ medzipamä˙, dočasnú pamä˙, v ktorej sú uložené otvorené weby.

Správy *(Menu 5)*

Pomocou menu **Správy** môžete posiela˙ a prijíma˙ textové správy, multimediálne správy a e-maily. Môžete tiež použi˙ správu WAP push a rozosielanie správ.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime a vybraním možnosti **Správy**.

Vytvori˙ správu *(Menu 5.1)*

V tomto menu môžete vytvori˙ a posla˙ správu SMS, MMS alebo e-mail.

SMS správa *(Menu 5.1.1)*

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odosiela˙ a prijíma˙ textové správy, ktoré obsahujú obrázky, animované obrázky a melódie.

☑ Maximálny počet znakov povolený v textovej správe závisí na poskytovateľovi služieb. Ak správa presiahne maximálny počet znakov, telefón správu rozdelí.

1. Napíšte správu.
2. Stlačením tlačidla <**Voľby**> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
   - **Uloži˙ a posla˙**: uloženie a odoslanie správy.
   - **Len posla˙**: odoslanie správy.
   - **Vloži˙**: vloženie šablóny, položky z Telefónneho zoznamu alebo záložky.
   - **Prida˙ obrázok/animáciu/melódiu**: pripojenie obrázka, animovaného obrázka alebo melódie.

- **Pripoji˙**: pripojenie vizitky alebo údajov z kalendára ako prílohu v dátovom formáte.
- **Uloži˙ do**: uloženie správy do schránky **Náčrt** alebo do jednej z vytvorených priečinkov.
- **Zvoli˙ jazyk**: zmena jazyka pre režim T9.
- **Štýl písma**: zmena atribútov textu.
- **Vloži˙ metódu**: zmena režimu zadávania textu.

3. Po dokončení stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnos˙ **Uloži˙ a posla˙** alebo **Len posla˙**.
4. Zadajte telefónne číslo príjemcu.

   Správu môžete odosla˙ viac než jednému príjemcovi stlačením tlačidla [dole] a vyplnením ďalších cieľových polí.
5. Stlačením tlačidla [OK] správu odošlete.

MMS správa *(Menu 5.1.2)*

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasielanie správ, ktoré obsahujú text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefónu na telefón alebo z telefónu na e-mail.

1. Vyberte riadok **Predmet** a zadajte predmet správy.
2. Vyberte riadok **Obrázok a video** alebo **Zvuk** a pridajte obrázok, videozáznam alebo zvukový súbor.

   ☑ Maximálna povolená veľkos˙ pre správu MMS sa líši v závislosti na krajine. Ak nemôžete pripoji˙ ďalší súbor, pridajte ďalšiu stránku.
3. Vyberte riadok **Textové správy** zadajte text správy.
4. Stlačením tlačidla <**Voľby**> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
   - **Prida˙**: pridanie predmetu alebo textu správy.
   - **Úprava**: upravenie predmetu alebo textu správy.
   - **Prida˙ obrázok**/**video**/**zvuk**: pripojenie fotografií, videozáznamov alebo zvukov. V závislosti na type súboru alebo systému DRM (Digital Rights Management) nemôžu by˙ niektoré súbory preposlané.
   - **Zmeni˙ obrázok**/**video**/**zvuk**: zmena pridanej položky.
   - **Náhľad**: zobrazenie vytvorenej správy.
   - **Posla˙**: odoslanie správy.
   - **Uloži˙ do**: uloženie správy do schránky **Náčrt** alebo do jednej z vytvorených priečinkov.

- **Pridaj stránku**: pridanie stránok. Medzi stránkami môžete prechádzať stlačením tlačidla [doľava] alebo [doprava] na obrazovke so správou.
- **Vymazať stránku**: vymazať pridanú stránku.
- **Upraviť stránku**: zmena času zobrazenia stránky alebo presunutie stránky dopredu.
- **Pripojiť**: pripojenie vizitky alebo údajov z kalendára ako prílohu v dátovom formáte.
- **Vymazať predmet/správu**: vymazanie predmetu alebo textu.
- **Odobrať médium/zvuk**: vymazanie pridanej položky.

5. Po dokončení stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Posla**ť.
6. Zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

   Správu môžete odoslať viac než jednému príjemcovi stlačením tlačidla [dole] a vyplnením ďalších cieľových polí.
7. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Posla**ť.

E-mail *(Menu 5.1.3)*

Môžete odosielať e-maily, ktoré obsahujú text, zvuk a obrázky. Aby ste mohli túto funkciu používať, musíte si aktivovať e-mailovú službu a nastaviť e-mailový účet a profil. ▶ s. 59, s. 60

1. Vyberte riadok **Predmet** a zadajte predmet e-mailu.
2. Vyberte riadok **Textové správy** a zadajte text e-mailu do riadka Správa.
3. Stlačením tlačidla <**Voľby**> a vybraním nasledujúcich možností v riadku **Pripojiť súbor** pridáte multimediálne súbory:
   - **Pridať obrázok/video/zvuk/skladby**: pridanie položiek uložených v pamäti telefónu. V závislosti na type súboru alebo systému DRM (Digital Rights Management) nemôžu byť niektoré súbory preposlané.
   - **Ostatné súbory**: pridanie súborov vo formáte, ktorý telefón nepodporuje.
   - **Posla**ť: pripojenie vizitky alebo údajov z kalendára ako prílohu v dátovom formáte.

4. Po dokončení otvoríte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

   Možnosti sa môžu líši˙ v závislosti na vybranom poli.

   - **Upravi˙**: upravenie predmetu alebo textu.
   - **Pohľad**/**Prehráva˙**: zobrazenie/prehranie pridanej položky.
   - **Posla˙**: odoslanie e-mailu.
   - **Uloži˙ do**: uloženie správy do schránky **Náčrt** alebo do jednej z vytvorených priečinkov.
   - **Odobra˙ predmet?/správu**: vymazanie predmetu alebo textu.
   - **Odobra˙ prílohu**: vymazanie vybranej prílohy.
   - **Odobra˙ celú prílohu**: vymazanie všetkých príloh.
5. Po dokončení stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnos˙ **Posla˙**.
6. Zadajte e-mailovú adresu.

   E-mail môžete odosla˙ viac než jednému príjemcovi stlačením tlačidla [dole] a vyplnením ďalších cieľových polí.
7. Stlačením tlačidla [OK] e-mail odošlete.

Moje správy *(Menu 5.2)*

V tejto ponuke môžete uklada˙ všetky prijaté a odoslané správy a správy, ktoré neboli odoslané.

Prijaté *(Menu 5.2.1)*

V tomto priečinku sú uložené všetky prijaté správy, okrem e-mailov.

Zobrazenie správy po prijatí

Keď bola prijatá správa, upozorní vás telefón:

- Zobrazením ikony správy s textovým upozornením.
- Tónom alebo vibráciami v závislosti na nastavení upozornenia pre správy.

Na okamžité prečítanie správy stlačte tlačidlo <**Zobrazi˙**> a vyberte správu zo schránky.

V prípade správy MMS, stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnos˙ **Obnovi˙**. Správa sa stiahne zo servera MMS do pamäte telefónu.

Prezeranie správy v schránke Prijaté

V zozname správ sa môžu zobrazi˙ nasledujúce ikony; ikony sa môžu líši˙ podľa typu alebo stavu správy:

- SMS
- MMS
- Oznámenie o správe MMS; oznamuje, že sa správa MMS načíta zo servera a oznamuje, že sa správa MMS nenačítala
- Správy WAP push / Správy OTA
- Správy CB
- Hlásenie o doručení odoslaných správ

- Podľa systému DRM (Digital Rights Management) nemusí by˙ možné preposla˙ správy obsahujúce webový obsah. Sú označené symbolom .
- Ikona ! vedľa správy označuje, že správa má vysokú dôležitos˙. Sivá ikona správy označuje nízku dôležitos˙.

Pri zobrazení zoznamu správ zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

Možnosti sa môžu líši˙ v závislosti na krajine a poskytovateľovi služieb.

- **Pohľad**: otvorenie správy.
- **Obnovi˙**: načítanie správy MMS zo servera.
- **Vymaza˙**: vymazanie správy.
- **Presunú˙ do Môj priečinok**: presunutie správy do jednej z vytvorených priečinkov v ponuke **Moje zložky**.
- **Triedi˙ podľa**: zmena spôsobu triedenia správ.
- **Ochrana**: ochrana správy pred vymazaním.

Používanie možností správy

Pri zobrazení správy zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

Správy SMS

- **Odpoveda˙**: poslanie odpovedi odosielateľovi.
- **Preposla˙**: preposlanie správy.
- **Vymaza˙**: vymazanie správy.

- **Presunú˙ do telefónu/SIM**: presunutie správy medzi SIM kartou a pamä˙ou telefónu.
- **Použi˙ číslo**: vybranie adries URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Použi˙ médiá**: uloženie multimediálneho obsahu zo správy do pamäte telefónu.
- **Ochrana**: ochrana správy pred vymazaním. Chráni˙ je možné len správy uložené v pamäti telefónu.

Správy MMS

- **Odpoveda˙ cez SMS**: poslanie odpovede v správe SMS.
- **Odpoveda˙ cez MMS do**: poslanie odpovede v správe MMS.
- **Odoslat, správu**: preposlanie správy ďalšej osobe.
- **Vymazat˙**: vymazanie správy alebo všetkých správ.
- **Použi˙ číslo**: vybranie adries URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Použi˙ médiá**: uloženie multimediálneho obsahu zo správy do pamäte telefónu.
- **Ochrana**: ochrana správy pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností správy.

Správy OTA

- **Nainštalova˙**: použitie konfigurácie špecifikovanej v správe na telefón.
- **Vymaza˙**: vymazanie správy.
- **Ochrana**: ochrana správy pred vymazaním.

Správy doručenia WAP

- **Choď na URL**: pripojenie k adrese URL špecifikovanej v správe.
- **Použi˙ číslo**: vybranie adries URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Vymaza˙**: vymazanie správy.
- **Ochrana**: ochrana správy pred vymazaním.

Správy CB

- **Uloži˙**: uloženie správy do pamäte telefónu.
- **Použi˙ číslo**: vybranie adries URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Vymaza˙**: vymazanie správy.

Správy o doručení

- **Použi˙ číslo**: vybranie adries URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Vymaza˙**: vymazanie správy.
- **Ochrana**: ochrana správy pred vymazaním.

Náčrt *(Menu 5.2.2)*

V tomto priečinku sa ukladajú správy, ktoré ste uložili pre neskoršie odoslanie.

Stlačením tlačidla <**Voľby**> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Editova˙**: upravenie správy.
- **Vymaza˙**: vymazanie správy alebo všetkých správ.
- **Presunú˙ do Môj priečinok**: presunutie správy do jednej z vytvorených priečinkov v ponuke **Moje zložky**.
- **Triedi˙ podľa**: zmena spôsobu triedenia správ.
- **Ochrana**: ochrana správy pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností správy.

Odoslané *(Menu 5.2.3)*

V tomto priečinku sa ukladajú správy, ktoré telefón odoslal a správy, ktoré nešli odosla˙.

V tomto priečinku sa môžu objavi˙ nasledujúce ikony:

- Správa, ktorú telefón odosiela
- Správa, ktorú telefón nemohol odosla˙

Pri zobrazení správy alebo zoznamu správ zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Pohľad**: zobrazenie správy.
- **Vymaza˙**: vymazanie správy alebo všetkých správ.
- **Presunú˙ do Môj priečinok**: presunutie správy do jednej z vytvorených priečinkov v ponuke **Moje Zložky**.
- **Triedi˙ podľa**: zmena spôsobu triedenia správ.
- **Posla˙ znovu**: odoslanie správy.
- **Preposla˙**: preposlanie správy ďalším ľuďom.
- **Použi˙ číslo**: vybranie adries URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Ochrana**: ochrana správy pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností správy.

Odoslané *(Menu 5.2.4)*

V tomto priečinku sú uložené odoslané správy.

Pri zobrazení správy alebo zoznamu správ zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Pohľad**: otvorenie správy.
- **Odosla˙**: odoslanie správy.
- **Vymaza˙**: vymazanie správy alebo všetkých správ.
- **Presunú˙ do Môj priečinok**: presunutie správy do jednej z vytvorených priečinkov v ponuke **Moje zložky**.
- **Triedi˙ podľa**: zmena spôsobu triedenia správ.
- **Preposla˙**: preposlanie správy ďalším ľuďom.
- **Použi˙ číslo**: vybranie adries URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Ochrana**: ochrana správy pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností správy.

E-mailová schránka *(Menu 5.2.5)*

Do tohto priečinka sa ukladajú prijaté e-maily.

1. Vyberte e-mailový účet.
2. Stlačením tlačidla <**Áno**>, keď sa zobrazí nápis **Skontrolova˙ nový e-mail** sa stiahnu nové e-maily zo servera.

   Telefón skontroluje prítomnos˙ nových e-mailov a načíta prijaté e-maily.

   V zozname správ sa môžu zobrazi˙ nasledujúce ikony; ikony sa môžu líši˙ podľa stavu e-mailu:

   - prečítaný
   - neprečítaný
   - bol načítaný zo servera
   - nebol načítaný; oznamuje, že sa e-mail načíta zo servera a oznamuje, že sa e-mail nenačítal.

   Ikona ! vedľa správy označuje, že správa má vysokú dôležitos˙. Sivá ikona správy označuje nízku dôležitos˙.
3. Presuňte sa na e-mail alebo hlavičku a stlačte tlačidlo [OK].

4. Ak má e-mail viac než jednu stránku, presuniete sa medzi stránkami stlačením tlačidla [▲/▼].

   Stlačením tlačidla [doľava] alebo [doprava] sa presuniete na prvú alebo poslednú správu.

5. Pre zobrazenie alebo prehranie vyberte pripojený súbor.

Pri zobrazení obsahu e-mailu alebo zoznamu správ zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

☑ Možnosti sa môžu líši˙ v závislosti na stave e-mailu.

- **Pohľad**: otvorenie vybranej položky.
- **Obnovi˙**: načítanie jedného alebo všetkých e-mailov z e-mailového servera.
- **Odpoveda˙**: odoslanie odpovede odosielateľovi alebo všetkým ostatným príjemcom.
- **Preposla˙**: preposlanie e-mailu.
- **Vymaza˙**: vymazanie aktuálne vybranej položky.
- **Presunú˙ do Môj priečinok**: presunutie e-mailu do jednej z vytvorených priečinkov v menu **Moje zložky**.
- **Prida˙ na zoznam filtrovania**: prida˙ e-mailovú adresu odosielateľa na zoznam filtrovania, aby boli e-maily z tejto adresy odmietnuté.
- **Použi˙ číslo**: vybranie adries URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Použi˙ médiá**: uloženie multimediálneho obsahu zo správy do pamäte telefónu.
- **Skontrolova˙ nový e-mail**: kontrola, či sú v e-mailovej schránke novée-maily.
- **Ochrana**: ochrana e-mailu pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností e-mailu.

Moje zložky *(Menu 5.2.6)*

V tomto menu je možné vytvára˙ nové priečinky a uklada˙ a organizova˙ správy.

Vytvorenie nového priečinka

1. Stlačte tlačidlo <**Áno**>.
2. Zadajte názov priečinka a stlačte tlačidlo <**OK**>.

Používanie možností priečinka

Pri zobrazení zoznamu priečinkov zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Otvori˙**: otvorenie priečinka.
- **Prida˙ zložku**: pridanie nového priečinka.

- **Premenova˙ priečinok**: zmena názvu priečinka.
- **Vymaza˙**: vymazanie vybraného priečinka.

Šablóny *(Menu 5.3)*

V tomto menu je možné vytvára˙ a používa˙ šablóny často používaných správ.

Vytvorenie novej šablóny

1. Vyberte prázdne miesto.
2. Zadajte správu a stlačte tlačidlo <**OK**>.

Používanie možností šablóny

Pri zobrazení zoznamu šablón zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Editova˙**: upravenie šablóny.
- **Posla˙ správu**: odoslanie novej správy pomocou šablóny.
- **Vymaza˙**: vymazanie šablóny.
- **Prida˙ novú**: pridanie novej šablóny.

Vymaž všetky *(Menu 5.4)*

V tomto menu je možné vymaza˙ jednotlivé správy v každom priečinku alebo všetky správy naraz. Môžete tiež vymaza˙ všetky správy vo všetkých priečinkoch naraz.

Nastavenia *(Menu 5.5)*

V tomto menu je možné nastavi˙ rôzne možnosti pre používanie služby správ.

SMS správa *(Menu 5.5.1)*

Môžete nakonfigurova˙ východiskové nastavenia SMS pre odosielanie a príjem správ.

- **Nastavenie odosielania**: nastavenia nasledujúcich možností pre odosielanie textovej správy:

  Cesta odpovede: umožnenie príjemcovi odpoveda˙ cez vaše stredisko správ.

  Správa o doručení: budete informovaní o doručení správy.

  Podpora znaku: výber typu kódovania znakov. Keď vyberiete možnos˙ **Automaticky**, prepne telefón typ kódovania z možnosti **GSM-abeceda** na **Unicode**, keď zadáte znak **Unicode**.

Použitie kódovania **Unicode** zmenší maximálny počet znakov v správe asi na polovicu. Ak nie je toto menu zobrazené, je východiskové nastavenie telefónu kódovania znakov **Automaticky**.

Výber nositeľa: výber možnosti **GSM** alebo **Voľba GPRS**, v závislosti na sieti.

- **Aktuálny profil**: výber profilu.
- **Nastavenia profilu**: nastavenia nasledujúcich vlastností profilu:

  Centrum služieb: uloženie alebo zmena čísla strediska správ.

  Štandardný cieľ: zadanie štandardného cieľa. Zobrazí sa ako prvá položka v poli Príjemcovia.

  Štandardný typ: nastavenie východiskového typu správ. Sieˇ môže správy konvertovaˇ do zvoleného formátu.

  Štandardná platnosˇ: nastavenie času, počas ktorého budú správy uložené v stredisku správ, ktoré sa ich bude pokúšaˇ doručiˇ.

  Zadanie mena: zadanie názvu profilu.

MMS správa *(Menu 5.5.2)*

Môžete nakonfigurovaˇ východiskové nastavenia MMS pre odosielanie a príjem správ.

- **Nastavenie odosielania**: nastavenie nasledujúcich možností pre odosielanie multimediálnej správy:

  Správa o doručení: budete informovaní o doručení správy.

  Skryˇ adresu: nastavenie skrytia vašej adresy na telefóne príjemcu.

  Prečitaˇ odpoveď: nastavenie, či telefón odosiela požiadavku na potvrdenie o prečítaní.

  Priorita: nastavenie úrovne dôležitosti správy.

  Dátum skončenia: nastavenie času, počas ktorý budú správy uložené v stredisku správ.

  Čas doručenia: nastavenie časového oneskorenia pred odoslaním správ.

  Veľk. odchádzajúcej: nastavenie maximálnej veľkosti pripojených položiek pre správy MMS.
- **Vyvolaˇ nastavenia**: nastavenie nasledujúcich možností pre príjem multimediálnej správy:

Odmietnu˙ neznámeho odosielateľa: odmietnutie správ od neznámych odosielateľov.

Povoli˙ reklamu: prijatie reklamných oznámení.

Povolená informácia: prijatie správ s informáciami.

Osobné povolené: prijatie osobných správ.

Povolené hlásenie: odoslanie potvrdenia o doručení zo siete odosielateľovi.

Príjem v domovskej zóne: nastavenie, či telefón má načíta˙ nové správy automaticky, keď ste v domovskej zóne.

Príjem pri roamingu: nastavenie, či telefón má načíta˙ nové správy automaticky pri roamingu v inej sieti.

Položky Príjem v domovskej zóne a Príjem pri roamingu majú nasledujúce možnosti:

- **Automaticky**: Telefón automaticky načíta správy zo servera.
- **Odmietnu˙**: Telefón odmieta všetky správy.
- **Manuálne**: Telefón zobrazuje oznámenie. Pomocou možnosti **Obnovi˙** stiahnete nové správy ručne.

- **Nastavenia**: výber profilu pripojenia, ktorý sa použije pre správy MMS.

  ☑ Profil môžete upravi˙ pomocou menu **Nastavenia pripojenia**. ▶ s. 86

E-mail *(Menu 5.5.3)*

Môžete nakonfigurova˙ východiskové nastavenia siete, ktorá sú požadované pre odosielanie a príjem e-mailov.

☑ Nastavenia e-mailového profilu nie je možné meni˙, keď sa prijíma alebo odosiela e-mail.

- **Nastavenie odosielania**: nastavenie nasledujúcich možností pre odosielanie e-mailu:

  Správa o doručení: budete informovaní o doručení e-mailu.

  Odpoveda˙ na adresu: nastavenie siete, aby odosielala príjemcovi spolu s e-mailom požiadavku na odpoveď.

  Priorita: nastavenie úrovne dôležitosti e-mailu.

  Pripoji˙ podpis: pripojenie mena, telefónneho čísla, jednoduchej poznámky alebo dodatku k e-mailu.

  Editova˙ meno: upravenie mena v podpise.

Upravi˙ telefónne číslo: upravenie telefónneho čísla v podpise.

Upravi˙ poznámku: upravenie dodatku v podpise.

- **Vyvola˙ nastavenia**: nastavenie nasledujúcich možností pre príjem e-mailu:

  Interval kontrolovania: nastavenie, ako často telefón kontroluje nové správy na serveri.

  Keď nastavíte túto možnos˙ na **Neupozorňova˙**, môžete stiahnu˙ e-maily ručne pomocou funkcie **Skontrolova˙ nový e-mail**.

  Prečita˙ odpoveď: nastavenie, či telefón odosiela požiadavku na potvrdenie o prečítaní.

  Ak je táto možnos˙ nastavená na hodnotu **Oznámi˙**, pripomenie vám telefón, aby ste s e-mailovou adresou odoslali žiados˙ o potvrdení prečítania alebo žiados˙ o odpoveď.

  Odmiet. ak dlhšie ako: nastavenie maximálnej veľkosti pre prichádzajúce e-maily. Telefón odmietne e-maily, ktoré presahujú zadanú veľkos˙.

  Necháva˙ kópiu správ na serveri: ponechanie kópie e-mailov po načítaní.

- **Zoznam blokovaní**: určenie e-mailovej adresy alebo predmetu pre odmietanie správ z týchto e-mailových adries alebo obsahujúce tieto predmety.
- **E-mailový účet**: nastavenie e-mailového účtu a výber používaného účtu.

  Aktuálny účet: výber účtu.

  Nastavenia účtu: konfigurácia až piatich e-mailových účtov využívajúcich rôzne e-mailové servery. Pre každý účet sú k dispozícii nasledujúce voľby:

  - **Názov konta**: zadanie názvu pre aktuálne vybraný účet.
  - **Používateľ**: zadanie užívateľského mena.
  - **Adresa E mailu**: zadanie vašej e-mailovej adresy.
  - **ID užívateľa**: zadanie vášho ID e-mailu.
  - **Heslo**: zadanie vášho hesla e-mailu.
  - **Server SMTP**: zadanie adresy IP alebo názvu domény odchádzajúceho e-mailového servera.
  - **Port SMTP**: Zadajte číslo portu SMTP.
  - **Typ protokolu**: výber protokolu pre prichádzajúci e-mailový server. Zostávajúce možnosti sú závislé na nastavení typu protokolu.

Keď je vybraný typ protokolu **POP3**, sú dostupné nasledujúce možnosti:

- **Server POP3**: zadanie adresy IP alebo názvu domény servera, ktorý prijíma vaše e-maily.
- **Port POP3**: Zadajte číslo portu POP3.
- **Prihlásenie APOP**: pripojenie k serveru pomocou prihlasovacej schémy APOP, keď je táto možnosť vybraná.

Keď je vybraný typ protokolu **IMAP4**, sú dostupné nasledujúce možnosti:

- **Server IMAP4**: zadanie adresy IP alebo názvu domény servera, ktorý prijíma vaše e-maily.
- **Port IMAP4**: Zadajte číslo portu IMAP4.
- **Zahrnúť prílohy**: vybraním tejto možnosti budete s e-mailami prijímať prílohy.
- **Limit pre načítanie e-mailu**: Nastavte počet záhlaví, ktoré budú načítané zo servera.

- **E-mailový profil**: výber profilu pripojenia, ktorý sa použije pre e-mailové služby.

☑ Profil môžete upraviť pomocou menu **Nastavenia propojenia**. ▶ s. 86

Push správy *(Menu 5.5.4)*

Môžete zmeniť nastavenia pre príjem správ WAP push z bezdrôtového webového servera. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

- **Prija**ť: nastavenie spôsobu, ktorým telefón prijíma správy push.
- **Centrum služieb**: zadanie adresy servera, z ktorého chcete prijímať správy push, keď je možnosť **Prija**ť nastavená na **SMS-C špecifický**.

Vysielanie *(Menu 5.5.5)*

Môžete zmeniť nastavenia pre príjem správ CB. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

- **Prija**ť: výber príjmu správ CB.
- **Zoznam kanálov**: označenie kanálov, z ktorých chcete prijímať správy CB. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.
- **Jazyk**: výber preferovaného jazyka, v ktorom sa rozosielané správy zobrazujú.

Stav pamäte *(Menu 5.6)*

V tejto ponuke je zobrazená maximálna veľkosˇ pamäte a dostupná pamäˇ pre každý typ správ. Je tiež uvedené množstvo využitej pamäte pre jednotlivé priečinky.

Manažér súborov *(Menu 6)*

Menu **Manažér súborov** umožňuje otváranie súborov s obrázkami, videozáznamami a hudbou, ktoré sú uložené v pamäti telefónu.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime a vybraním možnosti **Manažér súborov**.

☑ Podľa systému DRM (Digital Rights Management) nemusí byˇ možné preposlaˇ webový obsah. Obsah je označený symbolom .

Obrázky

V tomto menu sú zobrazené vytvorené fotografie a stiahnuté obrázky a obrázky prijaté v správach.

Zobrazenie obrázka

1. Vyberte priečinok s obrázkami.
2. Prejdite na obrázok a stlačte tlačidlo [OK].

Používanie možností obrázkov

Možnosti zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> pri zobrazení obrázka alebo zoznamu obrázkov. ▶ s. 71

Videá

V tomto menu nájdete videoklipy, ktoré ste nahrali, stiahli alebo prijali v správach.

☑ Videonahrávky zaznamenané na iných zariadeniach, napríklad na videokamere, sa nemusia prehraˇ správne.

Prehranie videoklipu

1. Vyberte priečinok s videoklipmi.
2. Presuňte sa na klip a stlačte tlačidlo [OK]. ▶ s. 74

Používanie možností videa

Pri zobrazení zoznamu videoklipov zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Prehrávaˇ**: prehranie videoklipu.
- **Poslaˇ**: odoslanie videoklipu cez MMS, e-mail alebo Bluetooth.

- **Nastavi˙ ako pozadie**: ak je uložený pre pridanie do správy MMS alebo k e-mailu, nastavenie videoklipu ako tapety pre základný režim.
- **Vymaza˙**: vymazanie videoklipu.
- **Premenova˙**: zmena názvu videoklipu.
- **Presunú˙ do obľúbených videí**: presunutie videoklipu do priečinka **Obľúbené videá**.
- **Zdieľa˙ pre bluetooth**: nastavenie, či má by˙ prístup k tomuto súboru pre zariadenie Bluetooth blokovaný alebo nie.
- **Ochrana**: ochrana videoklipu pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností videoklipu.

Hudba

V tejto ponuke nájdete súbory MP3, ktoré ste stiahli, prijali v správach alebo importovali z počítača.

Prehranie hudobného súboru

Presuňte sa na súbor a stlačte tlačidlo [OK]. ▶ s. 38

Používanie možností hudby

Pri zobrazení zoznamu hudby zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Prehráva˙**: spustenie prehrávania.
- **Posla˙**: odoslanie súboru cez e-mail alebo Bluetooth.
- **Prida˙ do zoznamu prehrávania**: pridanie súboru na zoznam skladieb.
- **Nastavi˙ ako**: nastavi˙ súbor ako tón zvonenia alebo ako melódiu pre volajúceho pre položku v Telefónnom zozname.
- **Vymaza˙**: vymazanie vybraného súboru alebo všetkých súborov.
- **Premenova˙**: zmena názvu súboru.
- **Zdieľa˙ pre bluetooth**: nastavenie, či má by˙ prístup k tomuto súboru pre zariadenie Bluetooth blokovaný alebo nie.
- **Ochrana**: ochrana súboru pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností súboru.

Zvuky

V tomto menu nájdete zvukové súbory, ktoré ste nahrali, stiahli alebo prijali v správach.

Prehranie zvukového klipu

1. Vyberte priečinok so zvukmi.

2. Presuňte sa na klip a stlačte tlačidlo [OK].

Používanie možností zvuku

Pri zobrazení zoznamu zvukov zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Prehráva**˙: prehranie zvukového súboru.
- **Posla**˙: odoslanie súboru cez MMS, e-mail alebo Bluetooth.
- **Nastavi**˙ **ako**: nastavi˙ súbor ako tón zvonenia alebo ako melódiu pre volajúceho pre položku v Telefónnom zozname.
- **Vymaza**˙: vymazanie vybraného súboru alebo všetkých súborov.
- **Premenova**˙: zmena názvu súboru.
- **Prejs**˙ **na obľúbené zvuky**: presunutie súboru do priečinka **Obľúbené zvuky**.
- **Zdieľa**˙ **pre bluetooth**: nastavenie, či má by˙ prístup k tomuto súboru pre zariadenie Bluetooth blokovaný alebo nie.
- **Ochrana**: ochrana súboru pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností súboru.

Ostatné súbory

V tomto priečinku sa ukladajú prijaté súbory, ktoré nie sú podporované telefónom. Tieto súbory nie je možné na telefóne otvori˙. Nepodporované formáty sú napríklad *.doc, *.ppt a *.txt.

Pri zobrazení zoznamu súborov zobrazíte stlačením tlačidla [OK] nasledujúce možnosti:

- **Posla**˙: odoslanie súboru cez e-mail alebo Bluetooth.
- **Vymaza**˙: vymazanie vybraného súboru alebo všetkých súborov.
- **Premenova**˙: zmena názvu súboru.
- **Zdieľa**˙ **pre bluetooth**: nastavenie, či má by˙ prístup k tomuto súboru pre zariadenie Bluetooth blokovaný alebo nie.
- **Ochrana**: ochrana súboru pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností súboru.

Stav pamäte

Môžete skontrolova˙ celkové množstvo pamäte pre multimediálne objekty a množstvo pamäte, ktoré je aktuálne obsadené každou schránkou s multimediálnymi objektmi.

Kalendár *(Menu 7)*

Vďaka funkcii kalendár budete maˇ prehľad o rozvrhu a zozname úloh. Môžete tu tiež zobraziˇ zmeškané udalosti a zapísaˇ poznámku.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime a vybraním možnosti **Kalendár**.

Prezeranie kalendára

Keď otvoríte menu **Kalendár** zobrazí sa kalendár v mesačnom zobrazení s dnešným dátumom označeným modrým políčkom.

Počet udalostí pre jednotlivé dni je zobrazený v spodnej časti kalendára. Nasledujúce ikony označujú typ udalosti:

- Naplánovaná udalosˇ
- Výročie
- Úloha
- Poznámka

Stlačením tlačidla <**Voľby**> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Prehliadací režim**: zmena režimu zobrazenia kalendára.
- **Vytvoriˇ**: pridanie novej udalosti.
- **Prejsˇ**: prechod na aktuálny dátum alebo zadaný dátum.
- **Triediˇ podľa**: roztriedenie položiek podľa typu udalosti.
- **Vymazaˇ**: vymazanie položiek uložených v kalendári pomocou rôznych možností pre vymazanie.

  Naplánované udalosti s opakovaným upozornením je možné vymazaˇ len v dennom zobrazení.

- **Zmeškané upozornenia na udalosti**: zobrazenie udalostí, ktorých upozornenie ste zmeškali.
- **Stav pamäte**: zobrazenie stavu pamäte pre položky uložené v pamäti telefónu.

Vytvorenie udalosti

V kalendári je možné naplánovaˇ až 400 udalostí a na jeden deň môžete naplánovaˇ viac než jednu udalosˇ.

Zadanie novej naplánovanej udalosti

1. Presuňte sa na dátum v kalendári.
2. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosˇ **Vytvoriˇ** → **Plánovač**.

3. Zadajte informácie alebo zmeňte nastavenia v nasledujúcich poliach:
   - **Predmet**: Zadajte názov udalosti.
   - **Podrobnosti**: zadanie podrobností o udalosti.
   - **Dátum začatia** a **Čas začatia**: zadanie dátumu a času začatia udalosti.
   - **AM/PM**: výber možnosti **AM** alebo **PM** v 12-hodinovom časovom formáte.
   - **Dátum ukončenia** a **Čas skončenia**: zadanie dátumu a času ukončenia udalosti.
   - **AM/PM**: výber možnosti **AM** alebo **PM** v 12-hodinovom časovom formáte.
   - **Miesto**: Zadajte informácie o mieste konania udalosti.
   - **Budík**: nastavenie upozornenia pre udalos˙.
   - **Pred**: nastavenie ako dlho pred udalos˙ou na ňu chcete upozorni˙.
   - **Tón budíka**: Vyberte tón budíka.
   - **Opakova˙**: nastavenie opakovania udalosti a jednotky opakovania.
   - **Do**: ak sa udalos˙ opakuje, zadajte koncový dátum.
4. Stlačením tlačidla <**Ulož˙**> udalos˙ uložíte.

Zadanie nového výročia

1. Vyberte dátum v kalendári.
2. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnos˙ **Vytvori˙** → **Narodeniny**.
3. Zadajte informácie alebo zmeňte nastavenia v nasledujúcich poliach:
   - **Príležitos˙**: zadanie informácie o výročí.
   - **Dátum**: zadanie dátumu.
   - **Budík**: nastavenie upozornenia pre výročie.
   - **Pred**: nastavenie ako dlho pred udalos˙ou na ňu chcete upozorni˙.
   - **Čas Alarmu**: zadanie času, kedy má budík zvoni˙.
   - **AM/PM**: výber možnosti **AM** alebo **PM** v 12-hodinovom časovom formáte.
   - **Tón budíka**: Vyberte tón budíka.
   - **Opakova˙ každý rok**: nastavenie pripomínania výročia každý rok.
4. Stlačením tlačidla <**Ulož˙**> udalos˙ uložíte.

Zadanie poznámky

1. Vyberte dátum v kalendári.
2. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Vytvoriť** → **Memo**.
3. Zadajte poznámku a stlačte tlačidlo <**Uložiť**>.

Zadanie úlohy

1. Vyberte dátum v kalendári.
2. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Vytvoriť** → **Urobiť**.
3. Zadajte informácie alebo zmeňte nastavenia v nasledujúcich poliach:
   - **Urobiť**: zadanie informácie o položke.
   - **Dátum začatia** : Zadajte dátum začatia.
   - **Termín**: Zadajte dátum pre splnenie úlohy.
   - **Vyber priority**: nastavenie dôležitosti
4. Stlačením tlačidla <**Uložiť**> udalosť uložíte.

Zobrazenie udalosti

Hranaté zátvorky v kalendári označujú, že sú na daný deň naplánované nasledujúce typy udalostí:

- modrá: naplánovaná udalosť
- oranžová: výročie,
- červená: úloha
- zelená: poznámka

1. Vybraním dátumu v kalendári zobrazíte udalosti pre daný deň.
2. Vybraním udalosti zobrazíte podrobnosti.

Pri zobrazení udalosti alebo zoznamu zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Pohľad**: zobrazenie podrobností o udalosti.
- **Editovať**: upravenie udalosti.
- **Vytvoriť**: pridanie novej udalosti.
- **Poslať**: odoslanie udalosti cez SMS, MMS, e-mail alebo Bluetooth.
- **Prehliadací režim**: zmena režimu zobrazenia kalendára.
- **Triediť podľa**: roztriedenie položiek podľa typu udalosti.
- **Vymazať**: vymazanie položiek uložených v kalendári pomocou rôznych možností pre vymazanie.

- **Zmeškané upozornenia na udalosti**: zobrazenie udalostí, ktorých upozornenie ste zmeškali.
- **Stav pamäte**: zobrazenie stavu pamäte pre položky uložené v pamäti telefónu.

Zobrazenie udalosti v inom režime

Vo východiskovom nastavení sa kalendár zobrazuje v režime mesačného zobrazenia.

Režim zmeníte stlačením tlačidla <**Voľby**> a vybraním možnosti **Prehliadací režim**.

Zobrazi˙ deň

Zobrazí sa udalosti pre vybraný dátum.

Vybraním udalosti zobrazíte podrobnosti.

Podľa typu a stavu udalosti sa zobrazia nasledujúce ikony:

- Je nastavený budík
- Opakujúca sa udalos˙
- Vykonaná úloha
- Dôležitos˙ úlohy, farba označuje dôležitos˙ (červená: vysoká, modrá: normálna a sivá: nízka)

Zobrazi˙ týždne

Zobrazenie udalostí (len udalosti uložené v pláne) pre vybraný týždeň.

Bunka v časovom rozvrhu označuje prítomnos˙ informácií o udalosti.

Označte bunku, ktorá obsahuje požadovanú udalos˙.

Zobrazenie zmeškaného upozornenia na udalos˙

Keď nepotvrdíte upozornenie, zobrazí sa na telefóne oznámenie o zmeškanom upozornení.

- Stlačením tlačidla <**Zobrazi˙**> príslušnú udalos˙ zobrazíte.
- Stlačte tlačidlo <**Odchod**>.

Prístup k zmeškanému upozorneniu na udalos˙

1. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnos˙ **Zmeškané upozornenia na udalosti**.
2. Vyberte udalos˙.
3. Stlačením tlačidla <**Potvrdi˙**> udalos˙ potvrdíte a vymažete.

Používanie možností zmeškaných upozornení

Pri zobrazení zoznamu udalostí zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Pohľad**: zobrazenie podrobností o udalosti.
- **Vymaza**˙: vymazanie udalosti.
- **Vymaž všetky**: vymazanie všetkých udalostí.

Fotoaparát *(Menu 8)*

Pre vytváranie fotografií a videozáznamov môžete použi˙ zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime a vybraním možnosti **Fotoaparát**, alebo stlačte a podržte tlačidlo [📷].

- Nefotografujte osoby bez ich súhlasu.
- Nefotografujte na miestach, kde to nie je povolené.
- Nefotografujte na miestach, kde môžete naruši˙ súkromie iných ľudí.

Fotografovanie

Pomocou telefónu je možné vytvára˙ fotografie v rôznych režimoch. Fotoaparát vytvorí fotografie vo formáte JPEG.

Ak fotografujete na priamom slnečnom svetle alebo za jasných svetelných podmienok, môžu sa na snímke objavi˙ tiene.

1. Otvorením menu **Fotoaparát** zapnete fotoaparát.
   Na displeji sa zobrazí fotografovaný predmet.
2. Upravte kompozíciu obrázka zameraním objektívu fotoaparátu na fotografovaný predmet.
   - Stlačte ľavé dialógové tlačidlo a budete môc˙ použi˙ nasledujúce voľby fotoaparátu. ▶ s. 69
   - Pomocou tlačidiel zmeňte nastavenia fotoaparátu alebo prepnite na iné režimy. ▶ s. 70
3. Stlačením tlačidla [📷] vytvoríte fotografiu. Fotografia sa uloží do priečinka **Fotografie**.

4.	**Požadovaná operácia**	**Stlačte**
	Použitie možností pre fotografiu	<**Voľby**>. ▶ s. 70
	Vymazanie fotografie	[**C**] a potom tlačidlo <**Áno**>.
	Návrat do režimu fotografovania	<**Ďalší**>.

Použitie volieb fotoaparátu v režime fotografovania

V režime Fotografovania otvoríte stlačením ľavého dialógového tlačidla nasledujúce možnosti:

- **Nahra˙ video**: prepnutie do režimu nahrávania.
- **Režim snímku**: fotografovanie v nasledujúcich režimoch:

  Jedna snímka: fotografovanie v normálnom režime.

  Multizáber: rad akčných snímok. Vyberte počet fotografií, ktoré fotoaparát vytvorí.

  Zložená snímka: niekoľko snímok a ich zloženie do jednej snímky. Vyberte počet statických snímok, ktoré fotoaparát vytvorí.
- **Efekty**: zmena farebného odtieňa alebo použitie špeciálneho efektu na fotografie vytvorené v normálnom režime.
- **Rámy**: použitie ozdobného rámčeka na fotografie vytvorené v normálnom režime.
- **Blesk**: nastavenie použitia blesku.
- **Samospúš˙**: nastavenie časového oneskorenia pred zhotovením snímky.
- **Choď do fotiek**: prechod do priečinka **Fotografie**.
- **Nastavenia**: zmena východiskového nastavenia pre fotografovanie.

  Veľkos˙: výber veľkosti snímky.

  Kvalita: nastavenie kvality snímky.

  Režim Hľadáčik: výber obrazovky s náhľadom.

  Zvuk klapky: výber zvuku, ktorý zaznie pri stlačení spúšte, [📷].
- **Skratky**: zobrazenie funkcií tlačidiel, ktoré môžete použi˙.

Použitie tlačidiel v režime fotografovania.

K úprave nastavenia fotoaparátu v režime fotografovania môžete použi˙ nasledujúce tlačidlá.

Tlačidlo	Funkcia
[▲]	Zvislé preklopenie snímky.
[▼]	Zrkadlové zobrazenie snímky.
[doľava/ doprava]	Nastavenie jasu snímky.
[hore/dole]	Zväčšenie alebo zmenšenie.
[**1**]	Prepnutie do režimu Nahrávania. ▶ s. 72
[**2**]	Zmena veľkosti snímky.
[**3**]	Zmena kvality snímky.
[**4**]	Zmena režimu fotoaparátu.
[**5**]	Zmena farebného tónu alebo použitie špeciálneho efektu na snímku.
[**6**]	Obmedzenie skreslenia obrazu, aby sa zlepšili detaily a ostros˙.
[**7**]	Výber ozdobného rámčeka.
[**8**]	Nastavenie časovača.
[**9**]	Prechod do priečinka **Fotografie**.
[**0**]	Nastavenie použitia blesku.
[∗]	Zmena obrazovky s náhľadom.

Používanie možností pre fotografiu

Po uložení fotografie stlačte tlačidlo <**Voľby**>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Fotografova˙ ďalšiu**: návrat do režimu fotografovania.
- **Posla˙**: odoslanie fotografie cez MMS, e-mail alebo Bluetooth.
- **Nastavi˙ ako**: nastavenie fotografie ako tapety alebo ako obrázok ID volajúceho pre položku v Telefónnom zozname.
- **Vymaza˙**: vymazanie fotografie
- **Premenova˙**: zmena názvu fotografie.
- **Choď do fotiek**: prechod do priečinka **Fotografie**.

- **Ochrana**: ochrana fotografie pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností fotografie.

Zobrazenie fotografie

1. V režime fotografovania stlačte ľavé dialógové tlačidlo a vyberte možnosˇ **Choď do fotiek**.
2. Presuňte sa na fotografiu a stlačte tlačidlo [OK].

Pri zobrazení fotografie alebo zoznamu fotografií zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Zoznam**: návrat na zoznam fotografií.
- **Pohľad**: zobrazenie fotografie na celom displeji.
- **Posla**ˇ: odoslanie fotografie cez MMS, e-mail alebo Bluetooth.
- **Nastaviˇ ako**: nastavenie fotografie ako tapety alebo ako obrázok ID volajúceho pre položku v Telefónnom zozname.
- **Vymaza**ˇ: vymazanie fotografie
- **Premenova**ˇ: zmena názvu fotografie.
- **Presunúˇ do obľúbených obrázkov**: presunutie fotografie do priečinka **Obľúbené obrázky**.
- **Projekcia**: zobrazenie všetkých fotografií postupne ako prezentácia. Môžete nastaviˇ rýchlosˇ, ktorou sa budú fotografie strieda ˇ.
- **Zdieľaˇ pre bluetooth**: nastavenie, či má byˇ prístup k tomuto súboru pre zariadenie Bluetooth blokovaný alebo nie.
- **Ochrana**: ochrana fotografie pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností fotografie.

Fotografovanie s uzavretým telefónom

1. Stlačte a podržte [ ].
2. V prípade potreby stlačením tlačidla [►II] zvýrazníte možnosˇ .
3. Upravte kompozíciu obrázka zameraním objektívu fotoaparátu na fotografovaný predmet.
4.

Požadovaná operácia	**Stlačte**
zvislé preklopenie snímky	[▲].
zrkadlové zobrazenie snímky	[▼].
zapnutie alebo vypnutie blesku	a podržte tlačidlo [▲/▼].

4.

Požadovaná operácia	Stlačte
nastavenie jasu snímky	[⏮].
zväčšenie alebo zmenšenie	[⏭].

5. Stlačením tlačidla [📷] vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží do priečinka **Fotografie**.

Nahrávanie videozáznamu

Môžete nahra˙ videozáznam toho, čo je na displeji a uloži˙ ho.

1. V režime Fotografovania stlačte tlačidlo [**1**].
2. Zamierte objektívom fotoaparátu na predmet a upravte snímku.
   - Stlačte ľavé dialógové tlačidlo a budete môc˙ použi˙ nasledujúce voľby fotoaparátu. ▶ s. 72
   - Pomocou tlačidiel zmeňte nastavenia fotoaparátu alebo prepnite na iné režimy. ▶ s. 73
3. Stlačením tlačidla [📷] spustíte nahrávanie.
4. Stlačením tlačidla [📷] alebo pravého dialógového tlačidla prehrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží do priečinka **Video album**.

5.

Požadovaná operácia	Stlačte
Prehranie videoklipu	[OK].
Použitie možností videa	<**Voľby**>. ▶ s. 74
Vymazanie videoklipu	[**C**] a potom tlačidlo <**Áno**>.
Prepnutie do režimu nahrávania	<**Ďalší**>.

Použitie možností fotoaparátu v režime nahrávania

V režime Nahrávania otvoríte stlačením ľavého dialógového tlačidla nasledujúce možnosti:

- **Odfoti˙**: prepnutie do režimu fotografovania.
- **Efekty**: zmena farebného tónu alebo použitie zvláštneho efektu na videozáznam.
- **Blesk**: nastavenie použitia blesku.
- **Samospúš˙**: nastavenie časového oneskorenia pred začiatkom nahrávania.
- **Choď do videí**: prechod do priečinka **Video album**.
- **Nastavenia**: zmena nasledujúcich nastavení pre nahrávanie videozáznamu:

Režim nahrávania: výber režimu nahrávania.

S možnos˙ou **Limit pre správu** sa bude nahráva˙ video vhodné pre správu MMS alebo e-mail. Videoklip sa ukladá vo formáte 3GP.

S možnos˙ou **Normálne** sa nahrá videozáznam v rámci aktuálne dostupnej pamäte.

Veľkos˙: výber veľkosti snímky.

Kvalita videa: nastavenie kvality snímky.

Obrazovkový režim: výber obrazovky s náhľadom.

Audio nahr.: nahrávanie zvuku s videoklipom.

- **Skratky**: zobrazenie funkcií tlačidiel, ktoré môžete použi˙.

Použitie tlačidiel v režime nahrávania

Na úpravu nastavenia fotoaparátu v režime nahrávania môžete použi˙ nasledujúce tlačidlá.

Tlačidlá	Funkcia
[▲]	Zvislé preklopenie snímky.
[▼]	Zrkadlové zobrazenie snímky.
[doľava]/ [doprava]	Nastavenie jasu snímky.
[hore]/ [dole]	Zväčšenie alebo zmenšenie.
[**1**]	Prepnutie do režimu Fotografovanie. ▶ s. 68
[**2**]	Zmena veľkosti snímky.
[**3**]	Zmena kvality snímky.
[**4**]	Zmena režimu nahrávania videozáznamu.
[**5**]	Zmena farebného tónu alebo použitie špeciálneho efektu na videozáznam.
[**6**]	Obmedzenie skreslenia obrazu, aby sa zlepšili detaily a ostros˙.
[**7**]	Stlmenie alebo zapnutie zvuku.
[**8**]	Nastavenie časovača.
[**9**]	Prechod do priečinka **Video album**.
[**0**]	Nastavenie použitia blesku.
[∗]	Zmena obrazovky s náhľadom.

Používanie možností videa

Po uložení videoklipu stlačte tlačidlo <**Voľby**>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Nahra˙ inú**: návrat do režimu nahrávania.
- **Posla˙**: odoslanie videoklipu cez MMS, e-mail alebo Bluetooth.
- **Nastavi˙ ako pozadie**: ak je uložený pre pridanie do správy MMS alebo k e-mailu, nastavenie videoklipu ako tapety pre základný režim.
- **Vymaza˙**: vymazanie videoklipu.
- **Premenova˙**: zmena názvu videoklipu.
- **Choď do videí**: prechod do priečinka **Video album**.
- **Ochrana**: ochrana videoklipu pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností videoklipu.

Prehranie videoklipu

1. V režime nahrávania stlačte ľavé dialógové tlačidlo a vyberte možnos˙ **Choď do videí**.
2. Presuňte sa na videoklip a stlačte tlačidlo [OK].

Pri prehrávaní môžete použi˙ nasledujúce tlačidlá na displeji:

Tlačidlá	Funkcia
[OK]	Pozastavenie/pokračovanie prehrávania.
[Dole]	Zastavenie prehrávania.
[Doľava]	Preskočenie spä˙ v súbore.
[Doprava]	Preskočenie dopredu v súbore.
[▲/▼]	Nastavenie hlasitosti.

3. Stlačením tlačidla <**Voľby**> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
   - **Zoznam**: návrat na zoznam videoklipov.
   - **Posla˙**: odoslanie videoklipu cez MMS, e-mail alebo Bluetooth.
   - **Nastavi˙ ako pozadie**: ak je uložený pre pridanie do správy MMS alebo k e-mailu, nastavenie videoklipu ako tapety pre základný režim.
   - **Vymaza˙**: vymazanie videoklipu.
   - **Premenova˙**: zmena názvu videoklipu.

- **Presunúť do obľúbených videí**: presunutie videoklipu do priečinka **Obľúbené videá**.
- **Zdieľať pre bluetooth**: nastavenie, či má byť prístup k tomuto súboru pre zariadenie Bluetooth blokovaný alebo nie.
- **Ochrana**: ochrana videoklipu pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností videoklipu.

Nahrávanie videozáznamu s uzavretým telefónom

1. Stlačte a podržte [📷].
2. V prípade potreby stlačením tlačidla [►II] zvýrazníte možnosť 📹.
3. Upravte kompozíciu obrázka zameraním objektívu fotoaparátu na fotografovaný predmet.
4.

Požadovaná operácia	Stlačte
zvislé preklopenie snímky	[▲].
zrkadlové zobrazenie snímky	[▼].
zapnutie alebo vypnutie blesku a podržte tlačidlo	[▲\▼].
nastavenie jasu snímky	[I◄◄].
zväčšenie alebo zmenšenie	[►►I].

5. Stlačením tlačidla [📷] spustíte nahrávanie.
6. Stlačením tlačidla [📷] nahrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží do priečinka **Video album**.

Nastavenia *(Menu 9)*

V tomto menu môžete upraviť nastavenia telefónu. Môžete tiež obnoviť východiskové nastavenia.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime a vybraním možnosti **Nastavenia**.

Čas a dátum *(Menu 9.1)*

V tomto menu môžete zmeniť čas a dátum zobrazený na telefóne. Pred nastavením času a dátumu nastavte svoje časové pásmo v menu **Svetový čas**. ▶ s. 42

- **Nastavenie času**: zadanie aktuálneho času.
- **AM/PM**: výber možnosti **AM** alebo **PM** v 12-hodinovom časovom formáte.
- **Formát času**: výber formátu času.
- **Nastavenie dátumu**: zadanie aktuálneho dátumu.

- **Začiatočný deň kalendára**: nastavenie dňa, ktorým týždeň v kalendári začína.

Nastavenie telefónu *(Menu 9.2)*

Mnoho rôznych funkcií telefónu môžete upravi˙ podľa svojich potrieb.

Jazyk *(Menu 9.2.1)*

V tomto menu môžete vybra˙ jeden z niekoľkých jazykov pre zobrazenie textu.

Úvodný pozdrav *(Menu 9.2.2)*

V tomto menu môžete zada˙ pozdrav, ktorý sa krátko zobrazí pri zapnutí telefónu.

Skratka *(Menu 9.2.3)*

Pre prístup k určitým menu priamo zo základného režimu môžete použi˙ navigačné tlačidlá. Pomocou tohto menu môžete priradi˙ skratky tlačidlám.

Priradenie skratky

1. Vyberte tlačidlo, ktoré chcete použi˙ ako klávesovú skratku, a stlačte tlačidlo [OK].
2. Vyberte menu, ktoré sa má tlačidlu priradi˙.

Používanie možností skratiek

Stlačením tlačidla <**Voľby**> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Zmena**: priradenie alebo zmena skratky.
- **Odstráni˙**: deaktivácia priradenia skratky k vybranému tlačidlu.
- **Vymaza˙ všetko**: deaktivácia priradenia všetkých skratiek.

Zvláštne nastavenia *(Menu 9.2.4)*

Môžete zapnú˙ alebo vypnú˙ funkcie automatického opakovaného vytáčania alebo prijatia a zamknú˙ vonkajšie tlačidlá.

- **Automaticky opakova˙ vytočenie čísla**: nastavenie telefónu na až desa˙násobné opakované vytáčanie telefónneho čísla po neúspešnom volaní.
- **Aktívny kryt**: prijatie prichádzajúceho hovoru otvorením telefónu.
- **Ľubovoľné tlačidlo prijatia**: príjem prichádzajúceho hovoru stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla [ ] alebo <**Odmietnu˙**>.

Ak možnosˇ nie je vybraná, musíte prijaˇ hovor stlačením tlačidla [ ] alebo <**Prija**ˇ>

- **Zámka vonkajších tlačidiel**: zamknutie odkrytých tlačidiel, aby bolo zabránené náhodným stlačeniam tlačidiel, ktoré by ovplyvnili telefón, keď je zavretý.

Nastavenie displeja *(Menu 9.3)*

V tomto menu môžete zmeniˇ nastavenia pre displej a svetlo.

Pozadie *(Menu 9.3.1)*

Môžete nastaviˇ základnú obrazovku pre oba displeje.

- **Hlavný displej**: výber obrázka alebo videoklipu pre zobrazenie na hlavnom displeji.
- **Krycí displej**: výber obrázka pre zobrazenie na vonkajšom displeji.
- **Pozícia textu**: výber polohy textu na displeji. Ak nechcete v základnom režime zobraziˇ text, vyberte možnosˇ **Vypnú**ˇ.
- **Textový režim**: výber režimu písma.
- **Farba textu**: výber farby písma.
- **Grafické logo**: nastavenie telefónu na zobrazenie loga poskytovateľa služieb namiesto jeho názvu, ak ste logo stiahli.

Farba menu *(Menu 9.3.2)*

Pre režim Menu môžete vybraˇ farebný vzhľad.

Jas LCD *(Menu 9.3.3)*

Jas displeja môžete nastaviˇ pre rôzne svetelné podmienky.

Podsvietenie *(Menu 9.3.4)*

Môžete vybraˇ čas, počas ktorého zostane podsvietenie zapnuté a počas ktorého bude displej v úspornom režime, v ktorom je podsvietenie vypnuté.

- **Hlavný LCD zap.**: výber času, počas ktorého má podsvietenie zostaˇ zapnuté.
- **Úspor. podsviet. hl.LCD**: výber času, počas ktorého bude displej v úspornom režime po vypnutí podsvietenia. Po určenom čase sa displej vypne.
- **Zobraziˇ indikátory**: nastavenie, či sa na vonkajšom displeji majú zobrazovaˇ ikony displeja alebo nie.

Nastavenie zvukov *(Menu 9.4)*

V tomto menu môžete upravi˙ rôzne nastavenia zvuku.

Prichádzajúci hovor *(Menu 9.4.1)*

V tomto menu je možné vybra˙ úroveň hlasitosti a typ upozornenia na prichádzajúce hovory.

- **Zvuk zvonenia**: výber tónu pre zvonenie.
- **Hlasitos˙ zvonenia**: nastavenie hlasitosti zvonenia.
- **Typ alarmu**: nastavenie spôsobu upozorňovania na prichádzajúce hovory.

  Melódia: telefón zvoní vybranou melódiou zvonenia.

  Vibrácie: telefón vibruje, ale nezvoní.

  Vibrovanie potom zvonenie: telefón najskôr trikrát zavibruje, potom začne zvoni˙.

Tón tlačidiel klávesnice *(Menu 9.4.2)*

Toto menu umožňuje vybra˙ tón, ktorý telefón vydáva pri stlačení tlačidla.

☑ Hlasitos˙ tónov tlačidiel je možné nastavi˙ pomocou tlačidiel [▲/▼] v základnom režime.

Tón správy *(Menu 9.4.3)*

V tomto menu môžete nastavi˙ zvonenie pre prichádzajúce správy SMS, MMS, e-maily a správy CB.

- **Tón**: výber jedného z tónov pre správy.
- **Typ alarmu**: nastavenie spôsobu upozorňovania na prichádzajúce správy.
- **Opakovanie**: nastavenie, ako často telefón informuje o novej správe.

Zapnutie/vypnutie *(Menu 9.4.4)*

V tomto menu môžete vybra˙ melódiu, ktorá zaznie pri zapnutí a vypnutí telefónu.

Tón krytu *(Menu 9.4.5)*

V tomto menu môžete vybra˙ tón, ktorý telefón vydáva pri otvorení alebo zavretí telefónu.

Tichý režim *(Menu 9.4.6)*

V tomto menu môžete nastavi˙ spôsob upozorňovania na určité udalosti v tichom režime, namiesto zvukov.

- **Vibrácia**: nastavenie telefónu na vibrovanie.
- **Tiché**: stlmenie všetkých zvukových nastavení.

Extra tóny *(Menu 9.4.7)*

V tomto menu môžete upravi˙ dodatočné tóny pre telefón.

- **Minútový tón**: nastavenie telefónu na pípanie každú minútu počas odchádzajúceho hovoru, aby pripomínal dĺžku hovoru.
- **Tón spojenia**: nastavenie tónu, ktorým vás telefón upozorní, že je pripojený k systému.
- **Upozorni˙ počas hovoru**: nastavenie upozornenia na prijatie novej správy alebo na aktiváciu budíka počas hovoru.
- **Chybový tón**: nastavenie tónu, ktorý upozorňuje na chybu pri používaní alebo chybu telefónu.

Služby siete *(Menu 9.5)*

V tomto menu môžete využi˙ služby siete. Ich dostupnos˙ zistíte u svojho poskytovateľa služieb, u ktorého si tiež môžete tieto služby objedna˙.

Presmerovanie hovoru *(Menu 9.5.1)*

Táto služba siete presmerováva prichádzajúce hovory na zadané telefónne číslo.

1. Vyberte možnos˙ presmerovania hovorov:
   - **Vždy presmeruj**: presmerova˙ všetky hovory.
   - **Obsadené**: presmerovanie hovoru, keď máte iný hovor.
   - **Žiadna odozva**: presmerovanie hovoru, ak hovor neprijmete.
   - **Nedosiahnuteľný**: presmerovanie hovorov, ak ste mimo oblasti pokrytej signálom vášho poskytovateľa služieb alebo je telefón vypnutý.
   - **Zruš všetky**: zrušenie všetkých možností presmerovania hovorov.
2. Výber typu hovorov pre presmerovanie.
3. Presmerovanie hovorov aktivujete vybraním možnosti **Aktivova˙**.

   V opačnom prípade vyberte možnos˙ **Deaktivova˙**.
4. Presuňte sa na riadok **Presmeruj na**.
5. Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerova˙, a stlačte tlačidlo <**Vybra˙**>.
6. Ak ste vybrali možnos˙ **Žiadna odozva**, presuňte sa na riadok **Sekundy** a vyberte čas, počas ktorého sie˙ hovor presmeruje.

Blokovanie hovoru *(Menu 9.5.2)*

Táto služba siete umožňuje zakáza˙ volania z telefónu.

1. Vyberte možnos˙ blokovania hovorov:
   - **Všetky odchádzajúce**: zákaz všetkých odchádzajúcich hovorov.
   - **Medzinárodné**: zákaz medzinárodných hovorov.
   - **Medzinárodné okrem smerom domov**: povolenie volania len na čísla v aktuálnej krajine, keď ste v zahraničí, a do domovskej krajiny podľa umiestnenia poskytovateľa služieb.
   - **Všetky prichádzajúce**: zákaz prichádzajúcich hovorov.
   - **Prichádzajúce v zahraničí**: zákaz prichádzajúcich hovorov, keď používate telefón mimo domovskú krajinu.
   - **Zruš všetky**: zrušenie všetkých nastavení blokovania hovorov, ktoré umožnia normálne volanie a príjem hovorov.
   - **Zmeni˙ heslo pre blokovanie**: zmena hesla pre zákaz hovorov, ktoré vám pridelil poskytovateľ služieb.
2. Výber typu hovorov pre blokovanie.
3. Vyberte možnos˙ **Aktivova˙**. Blokovanie hovorov deaktivujete vybraním možnosti **Deaktivova˙**.
4. Zadajte svoje heslo pre zákaz hovorov, ktoré vám pridelí poskytovateľ služieb a stlačte tlačidlo <**Vybra˙**>.

Ďalší hovor *(Menu 9.5.3)*

Táto sie˙ová služba vás informuje, že sa vám niekto snaží dovola˙, keď práve hovoríte.

1. Vyberte typ hovorov, na ktorý sa možnos˙ čakajúceho hovoru vz˙ahuje.
2. Vyberte možnos˙ **Aktivova˙** a stlačte tlačidlo <**Vybra˙**>. Funkciu čakajúci hovor deaktivujete vybraním možnosti **Deaktivova˙**.

Výber siete *(Menu 9.5.4)*

Táto služba siete umožňuje automaticky alebo ručne vybra˙ sie˙, ktorá bude používaná pri roamingu mimo vašu domovskú oblas˙.

Inú sie˙ než svoju domovskú môžete zvoli˙ len vtedy, ak existuje platná roamingová zmluva medzi dvoma poskytovateľmi.

- **Automaticky**: pri roamingu pripoji˙ k prvej dostupnej sieti.
- **Manuálne**: výber požadovanej siete.

ID volajúceho *(Menu 9.5.5)*

Táto služba siete umožňuje zabrániť zobrazeniu vášho telefónneho čísla na telefóne osoby, ktorú voláte. Niektoré siete neumožňujú užívateľovi meniť toto nastavenie.

- **Základné**: použitie východiskového nastavenia poskytnutého sieťou.
- **Skryť číslo**: vaše číslo sa nezobrazuje na telefóne druhej osoby.
- **Poslať číslo**: vaše číslo bude odoslané pri každom volaní.

Odkazový server *(Menu 9.5.6)*

V tejto ponuke môžete uložiť číslo servera hlasovej pošty a pristúpiť k hlasovej pošte.

☑ Pred prístupom k hlasovej pošte musíte zadať číslo servera hlasovej pošty. Číslo servera hlasovej pošty vám poskytne poskytovateľ služieb.

- **Spojenie na hlasovú schránku**: pripojenie k serveru hlasovej pošty, aby ste si mohli vypočuť svoje správy. K serveru hlasovej pošty sa tiež môžete pripojiť stlačením a podržaním tlačidla [**1**] v základnom režime.
- **Číslo hlasovej schránky**: zadanie čísla servera hlasovej pošty.

Uzatvorená užívateľská skupina *(Menu 9.5.7)*

V tomto menu môžete nastaviť obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov len na vybranú skupinu užívateľov. Podrobnosti o tom, ako vytvoriť uzavretú užívateľskú skupinu, môžete zistiť u svojho poskytovateľa služieb.

- **Zoznam indexov**: pridanie, vymazanie alebo aktivácia čísiel odkazov skupiny CUG. Stlačením tlačidla <**Voľby**> otvoríte možnosti pre nastavenie zoznamu odkazov.
- **Vonkajší prístup**: umožnenie volania na čísla iné, než ktoré sú uvedené v uzavretej skupine užívateľov. Táto funkcia závisí na charaktere vašej uzavretej skupiny užívateľov.
- **Základná skupina**: umožnenie východiskovej skupiny CUG, ak ste jednu nastavili u poskytovateľa služieb. Až budete volať, telefón vám najskôr ponúkne použitie východiskovej skupiny, aby ste ju nemuseli vybrať zo zoznamu.
- **Deaktivovať**: deaktivácia funkcie CUG, ak je nastavená východisková skupina alebo vybraný odkaz CUG.

Voľba pásma *(Menu 9.5.8)*

Aby telefón mohol vola˙ a prijíma˙ hovory, musí by˙ prihlásený do jednej z dostupných sietí. Telefón môže fungova˙ v akomkoľvek z týchto typov sietí: GSM 1900 a kombinované GSM 900/1800.

Východiskové pásmo používané telefónom závisí na tom, v akej krajine ste telefón kúpili. Pri cestách do zahraničia môže by˙ nutné prepnú˙ na vhodné pásmo.

Ak vyberiete nové pásmo, telefón automaticky vyhľadá všetky ostatné dostupné siete. Telefón sa prihlási do preferovanej siete v príslušnom pásme.

Bluetooth *(Menu 9.6)*

V tomto menu môžete aktivova˙ funkcie Bluetooth.

- Funkciu Bluetooth nie je možné používa˙ pri používaní multimediálnych funkcií, napríklad záznamu hlasu, fotoaparátu alebo MP3 prehrávača a naopak.
- Niektoré zariadenia nemusia by˙ s telefónom kompatibilné.

Pomocou funkcie Bluetooth môžete telefón bezdrôtovo pripoji˙ k inému zariadeniu Bluetooth a prenáša˙ medzi zariadeniami dáta, používa˙ súpravu handsfree alebo ovláda˙ vzdialene telefón.

Technológia Bluetooth umožňuje bezdrôtové pripojenie zdarma medzi všetkými zariadeniami, ktoré sú s technológiou Bluetooth kompatibilné, do vzdialenosti 10 metrov. Pretože zariadenia komunikujú pomocou rádiových vĺn, nemusia by˙ vo vzájomnom vizuálnom dosahu.

Nastavenie funkcie Bluetooth

Menu **Bluetooth** ponúka nasledujúce možnosti:

- **Aktivova˙**: aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
- **Zariadenia v okolí**: hľadanie zariadenia Bluetooth, ku ktorým je možné sa pripoji˙.
- **Viditeľnos˙ telefónu**: umožni˙ ostatným zariadeniam Bluetooth nájs˙ váš telefón.
- **Meno telefónu**: priradenie telefónu názvu zariadenia Bluetooth, ktoré bude potom ukázané ostatným zariadeniam.

- **Zabezpečený režim**: nastavenie, či sa má telefón opýtať na potvrdenie, keď iné zariadenia pristupujú k vašim dátam.
- **Služby Bluetooth**: zobrazenie dostupných služieb Bluetooth.

Vyhľadanie a spárovanie so zariadením Bluetooth

1. Z možností nastavenia Bluetooth vyberte možnosť **Zariadenia v okolí**.
2. Vyberte možnosť **Hľadať okolité zariadenie**.

   Ak ste zariadenie hľadali už skôr, telefón zobrazí možnosť **Viac perif. jednotiek** spoločne so zariadeniami, ktoré ste vyhľadali skôr. Nové zariadenia nájdete vybraním možnosti **Viac perif. jednotiek**.

   Po vyhľadaní sa zobrazí zoznam zariadení, ku ktorým sa môžete pripojiť. Nasledujúce ikony označujú druh zariadenia:

   - Hands-free alebo náhlavná súprava
   - Mobilný telefón
   - Počítač
   - PDA
   - Tlačiareň
   - Neznáme zariadenie

   Farba ikony označuje stav zariadenia.
   - Sivá pre nespárované zariadenia
   - Modrá pre spárované zariadenia
   - Červená pre zariadenia, ktoré sú aktuálne pripojené k vášmu telefónu.
3. Vyberte zariadenie.
4. Zadajte kód PIN pre Bluetooth a stlačte tlačidlo <**OK**>. Tento kód sa použije len raz a nemusíte si ho pamätať.

   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód, bude spárovanie dokončené.

☑ Niektoré zariadenia, obzvláš náhlavné súpravy a súpravy hands-free do automobilu majú pevný PIN pre Bluetooth PIN, napríklad **0000**. Ak má druhé zariadenie kód, musíte ho zadať.

Používanie možností pre zariadenie

1. V zozname zariadení sa presuňte na požadované zariadenie
2. Ak telefón nenašiel služby Bluetooth pre vybrané zariadenie, stlačte tlačidlo <**Vybrať**>.

3. Stlačením tlačidla <**Voľby**> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

   Možnosti sa môžu líši˙ v závislosti na spárovanom zariadení.

   - **Pripoji˙**: pripojenie k aktuálne vybranému zariadeniu.
   - **Odpoji˙**: ukončenie spojenia so zariadením.
   - **Prechádza˙ súbory**: hľadanie dát na zariadení a importovanie dát priamo do vášho telefónu.
   - **Zoznam služieb**: obnovenie zoznamu služieb Bluetooth.
   - **Premenova˙**: premenovanie spárovaného zariadenia.
   - **Povolená perif. jednotka/Neautorizované zariadenie**: nastavenie, či od vás bude telefón požadova˙ súhlas s pripojením, keď sa iné zariadenia budú pokúša˙ o pripojenie k telefónu.
   - **Vymaza˙**: vymazanie zariadenia zo zoznamu zariadení.

Odosielanie dát pomocou funkcie Bluetooth

1. Aktivujte funkciu Bluetooth.
2. Vyberte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odosla˙.
3. Presuňte sa na požadovanú položku a stlačte tlačidlo <**Voľby**>.
4. Vyberte možnos˙ **Posla˙** → **Bluetooth**.

   Telefón vyhľadá zariadenie v dosahu a zobrazí zoznam dostupných zariadení.
5. Vyberte zariadenie.
6. Ak je to nutné, zadajte PIN pre Bluetooth potrebný pre spárovanie a stlačte tlačidlo <**OK**>.

Prijímanie dát pomocou funkcie Bluetooth

Aby ste mohli prija˙ dáta cez Bluetooth, musí by˙ aktívna funkcia Bluetooth telefónu.

Keď nepovolené zariadenie Bluetooth odošle dáta na váš telefón, zobrazí telefón správu pre potvrdenie. Dáta prijmete stlačením tlačidla <**Áno**>.

Bezpečnos˙ *(Menu 9.7)*

Pomocou tohto menu môžete telefón chráni˙ pred nepovoleným použitím správou niekoľkých prístupových kódov telefónu a karty SIM.

☑ Keď zadáte nesprávny kód PIN /PIN 2 trikrát za sebou, tak sa karta SIM zablokuje. Pre odblokovanie musíte zadať kód PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kódy sú dodávané prevádzkovateľom siete.

Kontrola PIN *(Menu 9.7.1)*

4 až 8-miestny PIN (Personal Identification Number) chráni kartu SIM pred nepovoleným použitím. Keď je táto funkcia zapnutá, požaduje telefón kód PIN pri každom zapnutí.

Zmena PIN *(menu 9.7.2)*

V tomto menu môžete zmeniť PIN. Aby ste mohli túto funkciu použiť, musí byť zapnutá funkcia kontroly kódu PIN.

Zamknutie telefónu *(Menu 9.7.3)*

Táto funkcia zamyká telefón pred nepovoleným použitím.

Keď je táto funkcia zapnutá, musíte pri každom zapnutí telefónu zadať 4 až 8-miestne heslo telefónu.

Heslo je prednastavené na **00000000**. Heslo môžete zmeniť v menu **Zmena hesla**.

Zmena hesla *(Menu 9.7.4)*

V tomto menu môžete zmeniť heslo telefónu. Heslo je prednastavené na **00000000**.

Súkromie *(Menu 9.7.5)*

V tomto menu môžete zablokovať všetky funkcie menu v telefóne, okrem funkcií volania.

Keď je táto funkcia zapnutá, musíte pre prístup k funkciám menu zadať heslo telefónu. Heslo je prednastavené na **00000000**.

Zamknutie SIM *(Menu 9.7.6)*

Funkcia zámka SIM umožňuje, aby telefón fungoval len s aktuálnou kartou SIM priradením blokovacieho kódu SIM. Ak chcete použiť inú kartu SIM, musíte zadať kód zámky karty SIM.

Režim FDN *(Menu 9.7.7)*

Ak je to podporované kartou SIM, obmedzuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchádzajúce hovory na obmedzenú sériu telefónnych čísiel. Keď je táto funkcia aktívna, môžete volať len na telefónne čísla uložené na karte SIM. Aby ste mohli túto funkciu použiť, musíte zadať kód PIN2.

Zmena PIN2 *(Menu 9.7.8)*

Ak je to podporované vašou kartou SIM, zmení funkcia PIN2 aktuálny kód PIN2.

Nastavenia pripojenia *(Menu 9.8)*

V tomto menu môžete vytvárať a upravovať profily obsahujúce nastavenia pre pripojenie telefónu k sieti. Tieto nastavenia sú nutné pre používanie prehľadávača WAP alebo odosielanie správ MMS alebo e-mailov.

Telefón je pripravený na pripojenie k sieti vo východiskovom nastavení. Ak zmeníte nastavenia bez toho, aby ste ich najskôr preverili u poskytovateľa služieb, funkcie WAP, MMS a e-mailu nemusia pracovať správne.

Vytvorenie profilu

1. Stlačte tlačidlo <**Nový**> a zadajte nasledujúce informácie:
   - **Názov profilu**: zadanie názvu profilu.
   - **Domovská URL**: zadanie adresy domovskej stránky WAP poskytovateľa služieb.
   - **Proxy**: aktivácia alebo deaktivácia servera proxy. Keď je táto možnosť aktívna, sú aktívne možnosti **IP adresa** a **Port**.
   - **DNS**: aktivácia alebo deaktivácia adresy DNS. Keď je táto možnosť vybraná, sú aktívne možnosti **DNS1** a **DNS2**.
   - **Nosič**: výber typu nositeľa.
   - **Pokročilé nastavenia**: zmena ďalších nastavení. Dostupné možnosti sa líšia v závislosti na nastavení typu nositeľa.

     Ak je nositeľ nastavený na **GPRS**:

     APN: zadanie názvu prístupového bodu.

     Prihlasovacie meno: zadanie prihlasovacieho mena.

     Heslo: zadanie prihlasovacieho hesla.

     Ak je nositeľ nastavený na **GSM**:

     Vytočiť číslo: zadanie telefónneho čísla PPP.

     Prihlasovacie meno: zadanie prihlasovacieho mena.

     Heslo: zadanie prihlasovacieho hesla.

     Typ dátového volania: výber typu volaní pre prenos dát.
2. Stlačením tlačidla <**Uložiť**> profil uložíte.

Používanie možností profilu

Stlačením tlačidla <**Voľby**> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Editova˙**: upravenie profilu.
- **Vymaza˙**: vymazanie profilu.
- **Prida˙ nové pripojenie**: pridanie nového profilu.

Vynulovanie nastavenia *(Menu 9.9)*

V tomto menu môžete vynulova˙ nastavenia telefónu, nastavenia displeja a nastavenia zvuku. Môžete tiež vynulova˙ všetky nastavenia telefónu naraz.

1. Stlačením tlačidla [OK] označíte kategórie, ktoré sa majú vynulova˙.
2. Stlačením tlačidla <**Vynulov.**> sa vybrané položky vynulujú.
3. Stlačením tlačidla <**Áno**> vynulovanie potvrdíte.
4. Zadajte heslo telefónu a stlačte tlačidlo <**OK**>.

☑ Heslo je prednastavené na **00000000**. Heslo je možné zmeni˙. ▶ s. 85

Riešenie problémov

Pomoc a osobné potreby

Aby ste ušetrili čas a náklady na zbytočné volanie servisu, vykonajte pred volaním servisného odborníka jednoduchú kontrolu podľa tejto časti.

Keď zapnete telefón, môže sa objavi˙ nasledovná správa:

"Vložte SIM kartu"

- Skontrolujte, či je SIM karta správne vložená.

"Vložte heslo"

- Je zapnutá funkcia automatického zamknutia. Musíte zada˙ heslo telefónu, a až potom ho môžete používa˙.

"Vložte PIN"

- Telefón používate prvýkrát. Musíte zada˙ osobné identifikačné číslo (PIN), ktoré ste obdržali spolu so SIM kartou.
- Je zapnutá funkcia kontroly PIN kódu. Po každom zapnutí telefónu musíte zada˙ PIN kód. Ak chcete deaktivova˙ túto funkciu, použite menu **Kontrola PIN**.

"Vložte PUK"

- PIN kód bol trikrát za sebou zadaný nesprávne a telefón je teraz zablokovaný. Zadajte PUK kód, ktorý ste obdržali od sie˙ového operátora.

Zobrazí sa správa "Bez obsluhy", "Porucha siete" alebo "Nevykonané"

- Pripojenie do siete bolo prerušené. Môžete by˙ v oblasti so slabým signálom. Presuňte sa a skúste to znova.
- Pokúšate sa sprístupni˙ voľbu, ktorú ste si zatiaľ neobjednali u vášho poskytovateľa služieb. Ďalšie detaily zistíte od poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené

- Stlačili ste tlačidlo [ ]?
- Ste v správnej mobilnej sieti?
- Možno máte nastavenú voľbu zákazu odchádzajúcich hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovola˙

- Je váš telefón zapnutý (tlačidlo [ ] stlačené dlhšie ako jednu sekundu)?
- Ste v správnej mobilnej sieti?
- Možno máte nastavenú voľbu zákazu prichádzajúcich hovorov.

Druhá strana vás nepočuje

- Vypli ste mikrofón?
- Nedržíte mikrofón veľmi blízko pri ústach? Mikrofón sa nachádza na spodnej strane telefónu.

Telefón začne pípa˙ a na displeji bliká "Varovanie Batéria vybitá"

- Vaša batéria nie je dostatočne nabitá. Dobite batériu.

Zlá zvuková kvalita hovoru

- Skontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji ( ); počet paličiek udáva intenzitu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Skúste zľahka zmeni˙ polohu telefónu, alebo sa premiestnite bližšie k oknu, ak ste v budove.

Keď vyvoláte položku Kontakty, nevytočí sa žiadne číslo

- S použitím funkcie vyhľadávania kontaktov skontrolujte, či bolo číslo správne uložené.
- V prípade potreby znovu uložte číslo.

Ak vám vyššie uvedené rady nepomôžu vyriešiť problém, poznamenajte si:

- model a výrobné číslo telefónu
- záručné údaje
- jasný popis problému

Potom kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis pre výrobky Samsung.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Informácie o certifikácii SAR

Tento telefón spĺňa požiadavky Európskej únie (EÚ) na vystavenie rádiovým vlnám.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval limity vystavenia vysokofrekvenčnému (RF) žiareniu podľa odporúčania Rady EÚ. Tieto limity sú súčas˙ou komplexných smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčného žiarenia pre bežnú populáciu. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelných vedeckých štúdií a ich hodnotenia. Limity zahrňujú veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu všetkých ľudí bez ohľadu na vek a zdravie.

Norma pre vystavenie u mobilných telefónov používa jednotku merania nazývanú SAR (merná úroveň absorpcie). Limitná hodnota SAR, odporúčaná Radou EÚ, je 2.0W/kg.*

Najvyššia hodnota SAR u tohto modelu dosiahla 0,664 W/kg.

Testy SAR sa vykonávajú s využitím štandardných prevádzkových polôh, kedy telefón vysiela maximálny povolený výkon vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Vzhľadom k tomu, že SAR sa určuje pri najvyššej povolenej úrovni výkonu, môže by˙ skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky hlboko pod maximálnou hodnotou. To je dané tým, že telefón je navrhnutý tak, aby pracoval pri niekoľkých úrovniach výkonu, takže využíva len taký výkon, ktorý potrebuje na dosiahnutie siete. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým nižší je výstupní výkon telefónu.

Pred uvedením nového modelu telefónu na trh, tento musí preukáza˙, že spĺňa Európsku smernicu R&TTE. Táto smernica obsahuje ako jednu zo základných požiadaviek ochranu zdravia a bezpečnos˙ používateľa, ako aj všetkých ostatných ľudí.

* Limitná hodnota SAR pre mobilné telefóny používané verejnos˙ou je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), spriemerované na desa˙ gramov telesného tkaniva. Limit zahŕňuje veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu verejnosti a berie do úvahy prípadné odchýlky merania. Hodnoty SAR sa môžu líši˙ v závislosti na národných požiadavkách a sie˙ovom pásme.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérií

- Nikdy nepoužívajte nabíjačku alebo batériu, ktorá je akýmkoľvek spôsobom poškodená.
- Batériu používajte len na stanovený účel.
- Keď používate telefón v blízkosti základňovej stanice siete, spotrebováva menej energie; čas hovoru a pohotovostná doba vo významnej miere závisia na intenzite signálu mobilnej siete a na parametroch nastavených sie˙ovým operátorom.
- Doba nabíjania batérie závisí na stupni vybitia batérie a type použitej batérie, a nabíjačky. Batéria môže by˙ nabitá a vybitá niekoľko stokrát, ale postupne sa opotrebováva. Ak sa prevádzkový čas (čas hovoru a pohotovostný čas) podstatne skrátia oproti normálu, je na čase kúpi˙ si novú batériu.
- Plne nabitá batéria, ktorá nie je používaná, sa časom samovoľne vybije.
- Používajte len batérie schválené spoločnos˙ou Samsung a dobíjajte ich len nabíjačkami schválenými spoločnos˙ou Samsung. Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete. Nenechajte batériu pripojenú na nabíjačku dlhšie ako týždeň, inak dôjde k prebitiu, ktoré skráti jej životnos˙.
- Extrémne teploty majú negatívny vplyv na nabíjaciu kapacitu batérie: môže by˙ nutné ju najskôr ochladi˙ alebo zahria˙.

- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, napr. v automobile v letnom či zimnom období, pretože by sa znížila jej kapacita a skrátila životnos˙. Vždy sa snažte uchováva˙ batériu pri izbovej teplote. Telefón s veľmi horúcou, či studenou batériou môže na čas presta˙ fungova˙, a to aj keď je batéria plne nabitá. Lítium-iontové batérie sú obzvlášš˙ citlivé na teploty pod 0°C (32°F).
- Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjs˙, keď kovový predmet (minca, spona alebo pero) spôsobí priame prepojenie medzi + a - svorkami batérie (kovové pásiky na batérii), napr. ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo taške. Skratovanie svoriek môže poškodi˙ batériu alebo predmet, ktorý spôsobil skrat.
- Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Vždy recyklujte. Batérie nevhadzujte do ohňa.

Bezpečnos˙ na ceste

Váš bezdrôtový telefón ponúka úžasnú možnos˙ hlasovej komunikácie takmer kdekoľvek a kedykoľvek. Výhody mobilných telefónov však so sebou nesú tiež značnú zodpovednos˙, ktorú na seba musí každý používateľ prevzia˙.

Pri riadení automobilu je vašou prvoradou povinnos˙ou šoférovanie. Pri používaní bezdrôtového telefónu za volantom auta sa uistite, že postupujete v súlade so zvláštnymi smernicami, platnými v danej oblasti alebo krajine.

Prevádzkové prostredie

Dodržujte všetky zvláštne predpisy, ktoré platia v danom mieste a vždy vypnite svoj telefón tam, kde je zakázané používa˙ ho, alebo kde by mohol spôsobi˙ rušenie, či nebezpečie.

Pri pripájaní telefónu na príslušenstvo alebo iné zariadenie si podrobne prečítajte bezpečnostné pokyny v užívateľskej príručke tohoto zariadenia. Nepripájajte nekompatibilné výrobky.

Rovnako ako u iných mobilných rádiových vysielacích zariadení odporúčame používateľom, aby v záujme uspokojivej prevádzky a bezpečnosti používali toto zariadenie len v normálnej prevádzkovej polohe (priložené k uchu, s anténou smerujúcou cez rameno).

Elektronické prístroje

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená proti vysokofrekvenčným (RF) signálom. Niektoré elektronické prístroje však nemusia by˙ tienené proti vysokofrekvenčným signálom, vyžarovaným z vášho mobilného telefónu. Obrá˙te sa na výrobcu a preberte s nim možné riešenia.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú, aby medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom bola udržiavaná vzdialenos˙ minimálne 15 cm (6 palcov), ktorá bráni prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v zhode s nezávislým výskumom a odporúčaniami Wireless Technology Research. Ak máte najmenší dôvod myslie˙ si, že dochádza k rušeniu, ihneď vypnete svoj telefón.

Načúvadlá

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu ruši˙ niektoré typy načúvadiel. V prípade takéhoto rušenia sa obrá˙te na výrobcu načúvadiel a prediskutujte s nim možné riešenia.

Ostatné zdravotnícke prístroje

Ak používate akýkoľvek iný osobný zdravotnícky prístroj, informujte sa u jeho výrobcu, či je dostatočne tienený pred externým vysokofrekvenčným žiarením.

Pri zis˙ovaní tejto informácie vám môže pomôc˙ váš lekár.

Vypínajte telefón v zdravotníckych zariadeniach, ak to vyžadujú pokyny, ktoré sú tu vyvesené.

Automobily

Vysokofrekvenčné signály môžu negatívne ovplyvňova˙ nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách. Ohľadne vášho vozidla sa informujte u výrobcu alebo jeho zástupcu.

Musíte sa poradi˙ taktiež s výrobcom každého zariadenia, ktoré bolo do vášho automobilu pridané.

Budovy s upozornením

Vypínajte svoj telefón v každom objekte, kde to vyžadujú vyvesené pokyny.

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Vypínajte váš telefón v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a dodržujte všetky značky a inštrukcie. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobi˙ výbuch alebo požiar s následkom poranenia, alebo dokonca usmrtenie.

Odporúčame používateľom, aby vypínali telefón i pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici). Upozorňujeme používateľov na potrebu dodržiava˙ obmedzenia pri používaní rádiových prístrojov v skladoch a distribučných centrách palív, v chemických závodoch a v miestach, kde sa vykonávajú odstrely.

Miesta s nebezpečenstvom výbuchu sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria k nim podpalubie lodí, prekladiská a sklady chemikálií, vozidlá používajúce skvapalnené plyny (propán či bután), miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako napr. obilie, prach alebo kovové prášky a všetky priestory, kde ste normálne vyzvaný, aby ste vypli motor automobilu.

Tiesňové volania

Tento telefón, rovnako ako všetky ostatné mobilné telefóny, pracuje s použitím rádiových signálov, bezdrôtových a pozemných sietí a používateľmi naprogramovaných funkcií, takže nie je možné zaruči˙ spojenie pri všetkých podmienkach. Preto sa nesmiete pri závažnej komunikácii (napr. rýchla lekárska pomoc) nikdy spolieha˙ výlučne na mobilný telefón.

Pamätajte, že aby ste mohli vola˙ či prijíma˙ hovory, musíte ma˙ telefón zapnutý a musíte by˙ v mieste s dostatočnou intenzitou signálu. Vo všetkých mobilných telefónnych sie˙ach, alebo pri použití určitých sie˙ových služieb, resp. funkcií telefónu nemusia by˙ umožnené tiesňové volania. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Pri tiesňovom volaní postupujte nasledovne:

1. Ak telefón nie je zapnutý, zapnite ho.
2. Navoľte tiesňové číslo platné pre miesto, kde sa práve nachádzate (napr. 112 alebo akékoľvek iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sa na rôznych miestach líšia.
3. Stlačte tlačidlo [ ].

Ak používate určité funkcie (napr. blokovanie hovorov), môže by˙ potrebné najskôr tieto funkcie vypnú˙, aby ste mohli uskutočni˙ tiesňové volanie. Prečítajte si tento dokument a kontaktujte svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Ďalšie dôležité bezpečnostné informácie

- Servis telefónov a ich inštaláciu do motorových vozidiel môže vykonáva˙ len kvalifikovaný personál. Zle vykonaná inštalácia alebo oprava môže by˙ nebezpečná a môže ma˙ za následok zánik záruky na prístroj.
- Pravidelne kontrolujte, či je vybavenie mobilného telefónu vo vašom vozidle správne namontované a správne funguje.
- Neukladejte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.
- U automobilov vybavených airbagmi majte na pamäti, že airbagy sa nafukujú veľkou silou. Neumiestňujte predmety, vrátane nainštalovaných či prenosných bezdrôtových zariadení nad airbag alebo do priestoru, kam by sa prípadne otvoril. Ak je bezdrôtové zariadenie nesprávne nainštalované a nafúkne sa airbag, môže dôjs˙ k ˙ažkému poraneniu.
- Vypnite telefón pred tým, ako nastúpite do lietadla. Použitie mobilného telefónu v lietadle môže by˙ nebezpečné pre prevádzku lietadla a naviac je nezákonné.
- Nedodržiavanie týchto pokynov môže vies˙ k pozastaveniu alebo odmietnutiu telefónnych služieb, prípadne k právnemu postihu príslušnej osoby

Starostlivos˙ a údržba

Váš telefón je výrobok špičkovej technológie a prevedenia a musíte s nim zaobchádza˙ opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu splni˙ všetky záručné podmienky a umožnia používa˙ tento výrobok počas veľa rokov.

- Uchovávajte telefón a všetky jeho diely a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte telefón v suchu. Dážď, vlhkos˙ a kvapaliny obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nedotýkajte sa telefónu mokrými rukami. Mohlo by dôjs˙ k poraneniu elektrickým prúdom, alebo poškodeniu telefónu.
- Nepoužívajte ani neukladajte telefón v prašnom, či špinavom prostredí, pretože by sa mohli poškodi˙ jeho pohyblivé časti.
- Neskladujte telefón na horúcich miestach. Vysoké teploty môžu skráti˙ životnos˙ elektronických obvodov, poškodi˙ batérie a zdeformova˙ alebo roztavi˙ niektoré plasty.
- Neskladujte telefón na studených miestach. Keď sa telefón zahreje na svoju normálnu prevádzkovú teplotu, môže sa vo vnútri vyzráža˙ vlhkos˙, ktorá môže poškodi˙ elektronické obvody telefónu.

- Dávajte pozor, aby ste neupustili telefón, netlčte s nim, ani s nim nemávajte. Hrubé zaobchádzanie môže poškodi˙ vnútorné obvody.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte silné chemikálie, čistiace rozpúš˙adlá ani silné detergenty. Utierajte telefón mäkkou handričkou, ľahko navlhčenou v slabom roztoku mydla a vody.
- Telefón nenatierejte. Náter by mohol zanies˙ pohyblivé časti prístroja a zabráni˙ jeho správnemu fungovaniu.
- Nedávejte telefón na vykurovacie zariadenie (mikrovlnná rúra, sporák či radiátor), ani do nich. Prehriaty telefón môže explodova˙.
- Používajte len dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neautorizované antény alebo upravené príslušenstvo môžu poškodi˙ telefón a poruši˙ predpisy platné pre rádiové prístroje.
- Ak telefón, batéria, nabíjačka alebo akékoľvek príslušenstvo nefunguje správne, odneste ho do najbližšieho kvalifikovaného servisu. Servisný personál vám pomôže a v prípade potreby sa postará o opravu.

Register

A
Automatické opakovanie volania • 76

B
Batéria
- bezpečnostné opatrenia • 90
- indikátor vybitia • 8
- nabíjanie • 7

Bezpečnos˙ na ceste • 91
Blokovanie hovorov • 80
Bluetooth
- nastavenia • 82
- odosielanie dát • 84
- prijímanie dát • 84

Budík • 42

C
CB (Cell Broadcast), správy • 52
Cena hovoru • 32

Č
Čakajúci hovor • 80
Čas osvetlenia pozadia, nastavenie • 77
Časovač • 44

D
Displej
- jazyk • 76
- nastavenia • 77

E
E-maily
- nastavenie • 58
- vymazanie • 55
- vytvorenie/odosielanie • 49
- zobrazenie • 54

Externý reproduktor • 28

F
Fotoaparát
- fotografie • 68
- video • 72
- voľby • 69

Fotografie
- fotografovanie • 68
- vymazanie • 71
- zobrazenie • 71

H
Heslo
- blokovanie hovorov • 80
- telefón • 85

Hlasitos˙ tónov tlačidiel • 78
Hlasové poznámky
- nahrávanie • 40
- prehrávanie • 41

Hovory
- blokovanie • 80
- čakajúci • 80
- odmietnutie • 26
- opakovanie • 25
- podržanie • 27
- prenos • 28
- presmerovanie • 79
- prijatie • 26

Hry • 37
Hudba, stiahnutá • 62

I
ID volajúceho • 81
Ikony, popis • 10
Indikátor vybitia batérie • 8
Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti • 89

J
Jazyk, výber • 76

K
Kalendár • 64
Kalkulačka • 44
Karta SIM
- blokovanie • 85
- vloženie • 7

Konferenčné hovory • 29

M
Medzinárodné volania • 25
Mená
- hľadanie • 33
- zadávanie • 23

Minútové oznámenie • 79

N
Nastavenia zvuku • 78

O
Obrázky, stiahnuté • 61
Odchádzajúce hovory • 31
Odchádzajúce, správy • 53
Odoslané správy • 54
Opakované volanie
- automaticky • 76
- ručne • 25

Oznámenia o doručení, správa • 56

P
Pásmo, výber • 82
PIN, zmena • 85
PIN2, zmena • 86

Podržanie, hovor • 27
Posledné číslo, opakované volanie • 25
Pozdrav • 76
Prehľadávač WAP
pamä˙, vymaza˙ • 47
prístup • 45
záložky • 46
Prehľadávač, WAP • 45
Prehrávač súborov MP3
prehrávanie • 38
voľby • 39
Prenos • 28
Preposlanie
e-maily • 55
Správy MMS • 52
Presmerovanie hovorov • 79
Prevodník • 44
Prijaté hovory • 31
Prijaté správy
e-mail • 54
MMS • 52
SMS • 50
Prijatie
druhý hovor • 28
hovor • 26
Príjem ľubovoľným tlačidlom • 76
Problémy, riešenie • 87

R
Režim AB, zadávanie textu • 23
Režim FDN (Fixed Dialling Number) • 85
Režim zadávania textu, zmena • 23
Roaming • 80
Rozosielanie správ • 52
Rýchla voľba • 35

S
Server hlasovej pošty
spojenie • 81
úpravy • 81
Sie˙ové pásmo, výber • 82
Sie˙ové služby • 79
Skupina volajúcich
správa • 35
vytvorenie • 34
Správy
e-mail • 49
MMS • 48
pozdrav • 76
rozosielanie • 52
SMS • 47
web • 52
Správy MMS
nastavenie • 57
vymazanie • 52
vytvorenie/odosielanie • 48
zobrazenie • 50
Správy SMS
vymazanie • 51
vytvorenie/odosielanie • 47
zobrazenie • 50
Stav pamäte
stiahnuté položky • 63
telefónny zoznam 36
Stlmenie
mikrofón • 28
tóny tlačidiel • 29
Stopky • 45
Súkromie • 85
Svetový čas • 42
Synchronizácia PIM
spustenie • 43
vytvorenie profilu • 43

Š
Šablóny • 56

T
Telefón
blokovanie • 85
displej • 10
heslo • 85
ikony • 10
starostlivos˙ a údržba • 94
vybalenie • 6
zapnutie a vypnutie • 8
Telefónny zoznam
kopírovanie • 33
rýchle vytáčanie • 35
správa • 36
úpravy • 33
voľby • 33
vymazanie • 36
Text, zadávanie • 23
Tiesňové volania • 93
Tón
kryt • 78
oznamovanie minút • 79
spojenie • 79
správa • 78
tlačidlá • 78
zapnutie/vypnutie • 78
Tón spojenia • 79
Tón správ • 78
Tón zapnutia/vypnutia • 78

Tóny DTMF, odosielanie • 29
Tóny tlačidiel
odoslanie • 29
výber • 78
Trvanie hovoru • 32
Tvorba správ
e-mail • 49
MMS • 48
SMS • 47

V

Videá
nahrávanie • 72
prehrávanie • 74
vymazanie • 74
Vizitka • 36
Vlastné číslo • 36
Vymazanie
e-maily • 55
fotografie • 71
správy • 51
telefónny zoznam 36
udalosti • 66
videoklipy • 74
záznamy hovorov • 31
zmeškané upozornenia • 68
Vynulovanie telefónu • 87
Vytváranie organizátora
udalosti • 64
úlohy • 66
výročie • 65
Výber siete • 80

Z

Zabezpečenie, hovory • 84
Zapnutie alebo vypnutie
mikrofón • 28
telefón • 8
Zámka
funkcie menu • 85
karta SIM • 85
telefón • 85
Záznam
hlasové poznámky • 40
video • 72
Záznamy hovorov
odchádzajúce • 31
prijaté • 31
zmeškané • 31
Zmeškané hovory • 31
Zmeškané upozornenie na udalosti • 67
Znaky, zadávanie • 23
Zvonenie
prichádzajúce hovory • 78
správy • 78
Zvuky, stiahnuté • 62

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

Pre nasledovný výrobok:

GSM900/GSM1800/GSM1900 digitálny prenosný celulárny telefón

(Popis výrobku)

SGH-E720

(Názov modelu)

Vyrobené v:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(názov výrobného závodu, adresa*)

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	**: EN 60950-1:2001**
Elektromagnetická kompatibilita	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Sieť	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)** **EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)**

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.02.23

Yong-Sang Park / vedúci manažér

(miesto a dátum vydania) (meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.